



GENESIS G80 2.5 이용은 처음이신가요?


목차

- 01. 차량 정보
- 02. 시동 걸기
- 03. 기어 변속기
- 04. 버튼 별 기능 및 연료 주입구
- 05. 에어컨/히터 및 보조 시스템
- 06. 전동/수동 시트 조절
- 07. 어린이 보호용 잠금장치
- 08. 유리창 열림/닫힘 장치
- 09. 내비게이션 이용 안내
- 10. 블루투스 연결 방법
- 11. 계기판

1. 차량 정보

- 유종 경유
- 주유구 위치 운전석 왼쪽 측면
- 키 유형 스마트키
- 주차 브레이크 전자식 주차 브레이크
- 블루투스 이용 가능

2. 시동 걸기

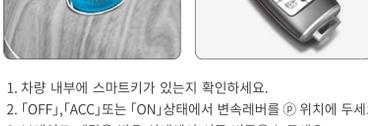

1. 차량 내부에 스마트키가 있는지 확인하세요.
2. 「OFF」, 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 변속레버를 ㉔ 위치에 두세요.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 누르세요. (브레이크를 밟지 않으면 시동이 걸리지 않아요!)



※ 스마트키의 배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않나요?
스마트키를 비상 시동 홈에 꽂은 후 시동 버튼을 누르십시오.

3. 기어 변속기




[A]: 변속 다이얼, [B]: P 버튼, [C]: P RELEASE 버튼
변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 다이얼을 돌려주세요.



4. 버튼 별 기능 및 연료 주입구



1. 계기판 조명 조절 스위치
2. 연료 주입구 열림 버튼
3. 트렁크 열림 버튼
4. 차로 이탈 방지 보조 시스템 작동 버튼
5. 후측방 충돌 경고 시스템 작동 버튼
6. 리어 버튼
7. 공회전 제한 시스템 (ISG) OFF버튼
8. 전자식 파킹 브레이크 (EPB) 스위치

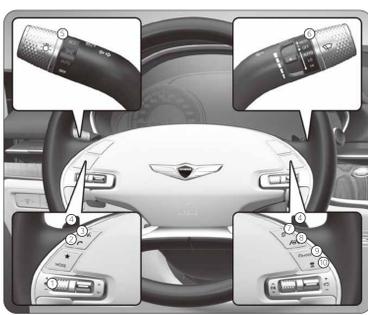


1. 오디오 리모컨 스위치
2. 블루투스 핸즈프리 버튼
3. 음성 인식 버튼
4. 패들 슈프트
5. 조명/방향 지시등 스위치
6. 와이퍼/와셔 스위치
7. 계기판 메뉴 설정 버튼
8. 차로 주행 보조 버튼
9. CRUISE 버튼
10. 차간거리 버튼



연료 주입구 커버의 중앙 가장자리를 누르면 연료 주입구 커버가 열립니다.
※ 반드시 시동을 끈 상태로 차량에 맞는 유종을 주유하세요!

5. 에어컨/히터 및 보조 시스템

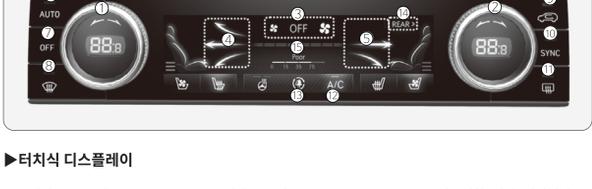

▶터치식 디스플레이

1. 운전석 온도 조절
2. 동승석 온도 조절
3. 풍량 조절
4. 운전석 바람 방향 선택
5. 동승석 바람 방향 선택
6. AUTO (전자동 조절)
7. OFF (작동 정지)
8. 앞유리창 서리제거
9. 내/외 공기 선택
10. SYNC (운전석 기준 전좌석 동일 제어)
11. 뒷유리창 (열선) 서리제거
12. A/C(에어컨)
13. 능동형 공기 청정 모드
14. REAR(뒷 좌석) 조절 선택
15. 미세먼지 농도 상태 표시

6. 전동/수동 시트 조절



- ① 전, 후 조절장치
- ② 쿠션길이 조절장치
- ③ 쿠션각도, 높낮이 조절장치
- ④ 등받이 각도 조절장치

• 조절장치를 앞, 뒤로 밀거나 당겨 시트 위치 조절 및 쿠션의 길이를 조절하고 조절장치의 앞, 뒤를 올리거나 내려 쿠션 각도 및 등받이 각도를 조절하세요.


7. 어린이 보호용 잠금장치



운전석 도어에 있는 차일드 락 버튼을 누르면 표시등이 켜지고 뒷좌석의 도어를 차 안에서 열 수 없어요.

※ 차일드 락 기능이 작동 중이면 뒷도어의 유리창도 열거나 닫을 수 없습니다.

8. 유리창 열림/닫힘 장치

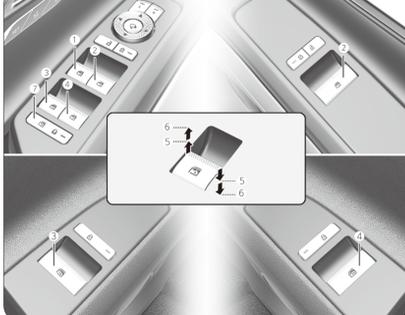

1. 운전석 유리창 열림/닫힘 스위치
2. 동승석 유리창 열림/닫힘 스위치
3. 뒷좌석(좌측) 유리창 열림/닫힘 스위치
4. 뒷좌석(우측) 유리창 열림/닫힘 스위치
5. 유리창 열림/닫힘
6. 윈도우 자동 유리창
7. 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼

9. 내비게이션 이용 안내



※ 맵링크 내비게이션의 경우, 차량 옵션에 따라 대여 차량에 없을 수 있습니다.
※ 내비게이션이 있는 차량이라도 최신 지도 업그레이드가 반영되지 않을 수 있어 '티맵' 사용을 권장합니다.


10. 블루투스 연결 방법



1. 헤드유닛 키 또는 스티어링 휠 키 선택
2. 신규 기기 등록을 검색
3. 휴대폰에서 블루투스 기기 검색 후 차량 등록
4. 인증번호 입력 또는 인증 팝업 승인
5. 블루투스 연결 완료

<인증번호 입력 방식>
오디오 화면에 표시 인증번호를 블루투스 기기에 입력

<인증번호 팝업 방식>
오디오 화면과 블루투스 기기에 표시된 6자리 인증번호 동일한 지 확인 후 블루투스 기기에서 확인 선택

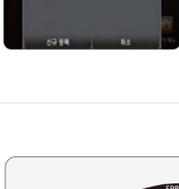

▶이미 등록된 블루투스 연결하기

1. 헤드유닛 키 또는 스티어링 휠 키 선택
2. 연결할 기기 이름 선택
3. 블루투스 연결 완료!

11. 계기판



1. 엔진 회전계
2. 속도계
3. 냉각수 수온계
4. 연료계
5. 경고등 및 표시등
6. 적산 거리계/구간 거리계/트립 컴퓨터/LCD 표시창

주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동 「ON」 상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 공기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 켜지 않거나 약 1분간 점멸한 후 켜질 때 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드 설정 버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하므로 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모된 상태에서 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)

▲ 렌터카 이용 시 유의사항

- 실내 금연
- 음주운전 금지
- 안전벨트 필수
- 반려동물 동승 시 이동전 이용 필수
- 이용시간 연장 시 사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111
사고시에도 OK! (24시간운영)