



차량 사용법 안내



올 뉴 카마로 SS 6.2 이용은 처음이신가요?

목차

01. 차량 정보

04. 에어컨/히터 및 보조시스템 안내

07. 트렁크

10. 계기판

02. 시동 걸기

05. 사이드 미러 및 창문/도어

08. 인포테인먼트 시스템

03. 버튼별 기능 및 연료주입구

06. 전동/수동 시트 조절

09. 내비게이션 이용안내

1. 차량 정보



유종
휘발유



주유구 위치
운전석 오른쪽 측면



키 유형
스마트키



주차 브레이크
핸드 브레이크




블루투스
이용 가능

2. 시동 걸기




브레이크를 밟고 시동 버튼을 누르면 시동이 걸립니다.

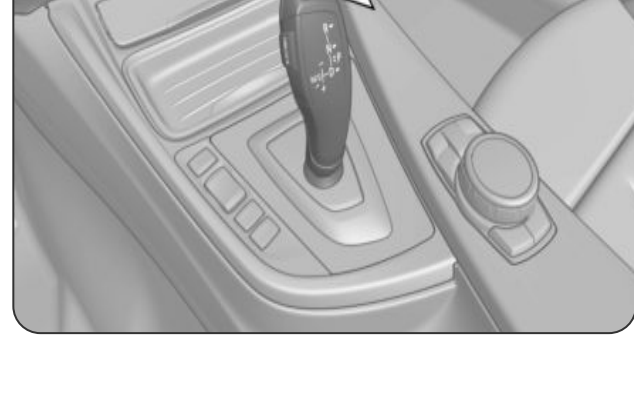

정차 및 주차 시 주차(P) 버튼을 누른 후 반드시 사이드 브레이크를 체결해 주세요!

3. 버튼별 기능 및 연료주입구

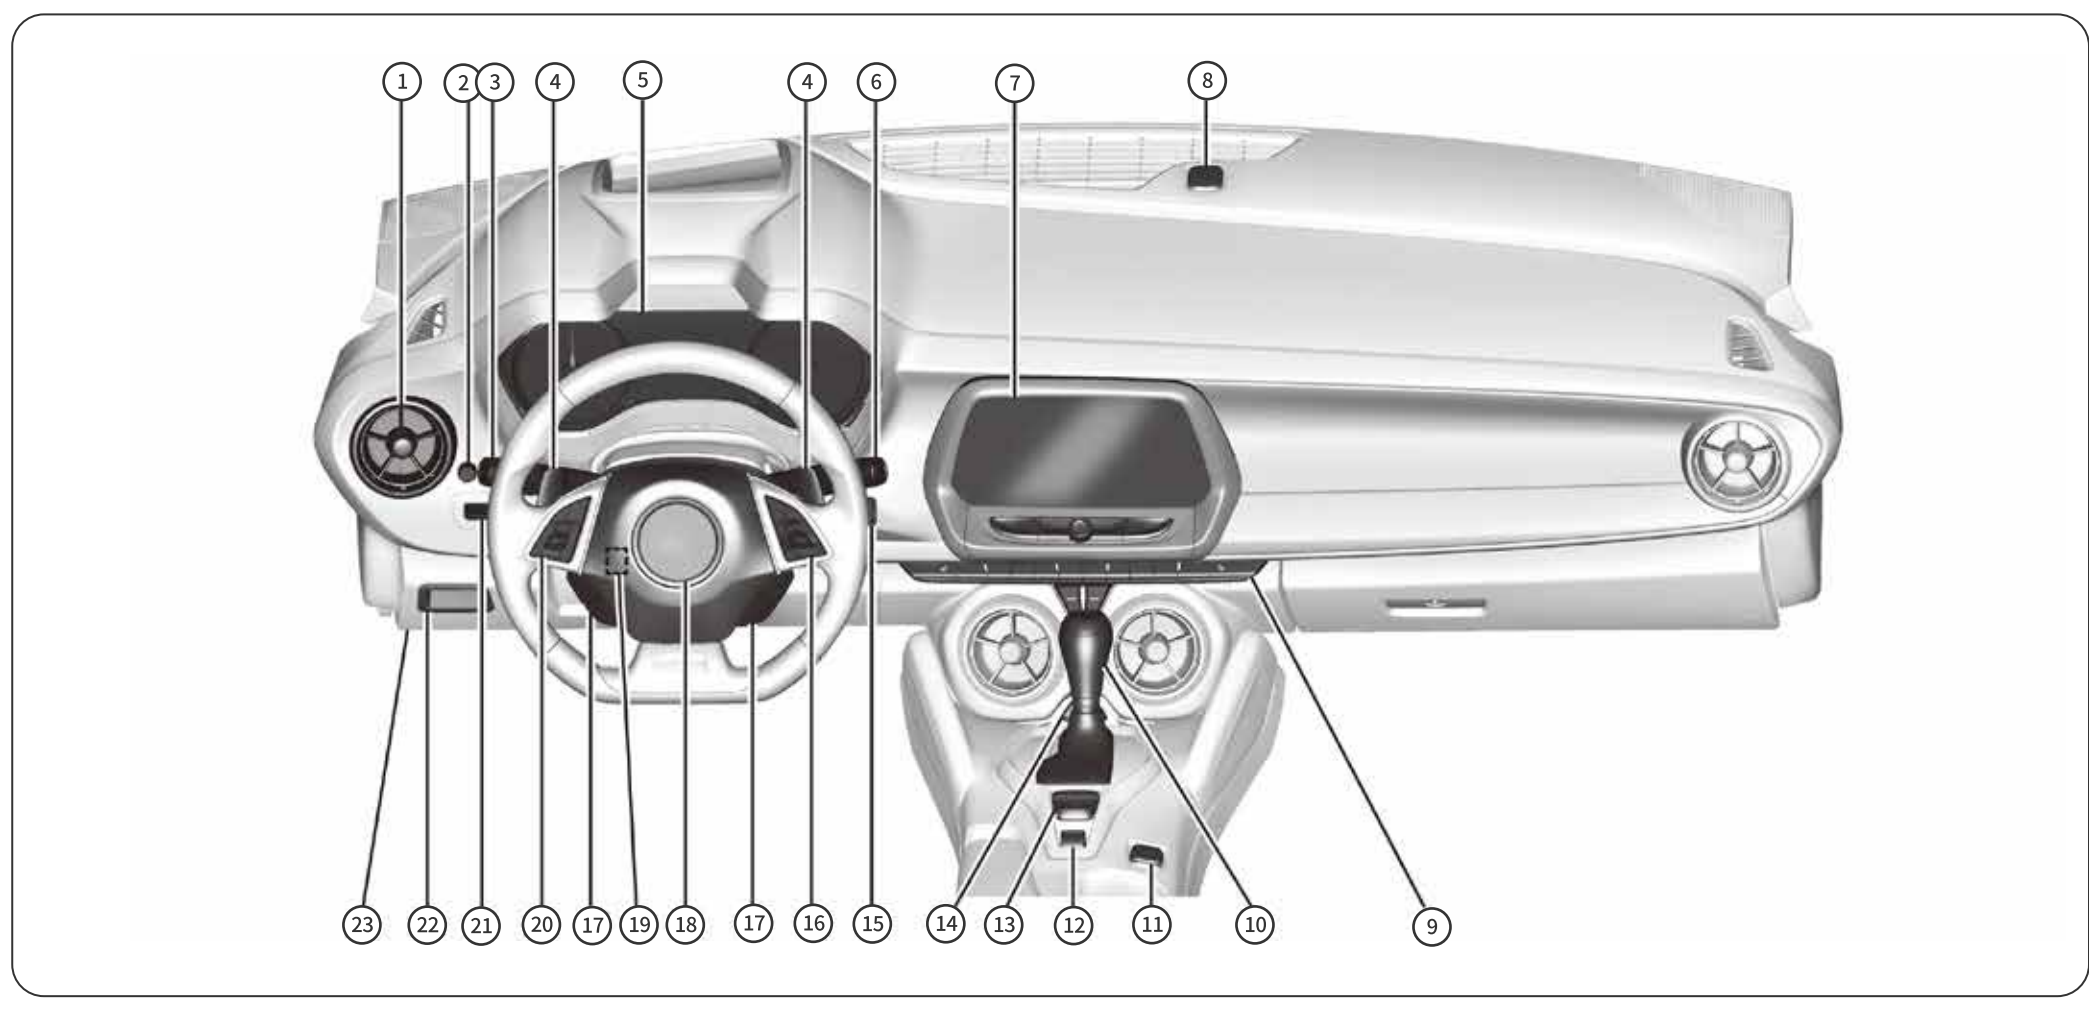

송풍구

2. 인스트루먼트 패널 밝기 조절

3. 외부 조명 스위치

방향 지시등 레버

전조등 상향/하향 빔 전환 장치

4. 탭 시프트(장착된 경우)

5. 계기판

6. 앞유리 와이퍼/워셔

7. 인포테인먼트

8. 조명 센서

9. 자동 온도조절 시스템 또는

(장착된 경우) 난방 및 통풍 좌석

(장착시)

10. 변속 레버

11. 전원 소켓

12. 전자 제어 주차 브레이크

13. 트랙션 컨트롤/

차량자세 제어 시스템

드라이버 모드 제어

14. 비상 경고등

15. 엔진 시동/정지 버튼

16. 스티어링 휠 버튼

17. 오디오 조절장치

18. 경음기

19. 스티어링 휠 조절

20. 크루즈 컨트롤

열선 스티어링 휠(장착시)

21. 헤드업 디스플레이(HUD)(장착시)


22. 전조등 높낮이 조절

23. 데이터 링크 커넥터(DLC)

(보이지 않음)

후드 열림 레버(보이지 않음).

4. 에어컨/히터 및 보조 시스템 안내

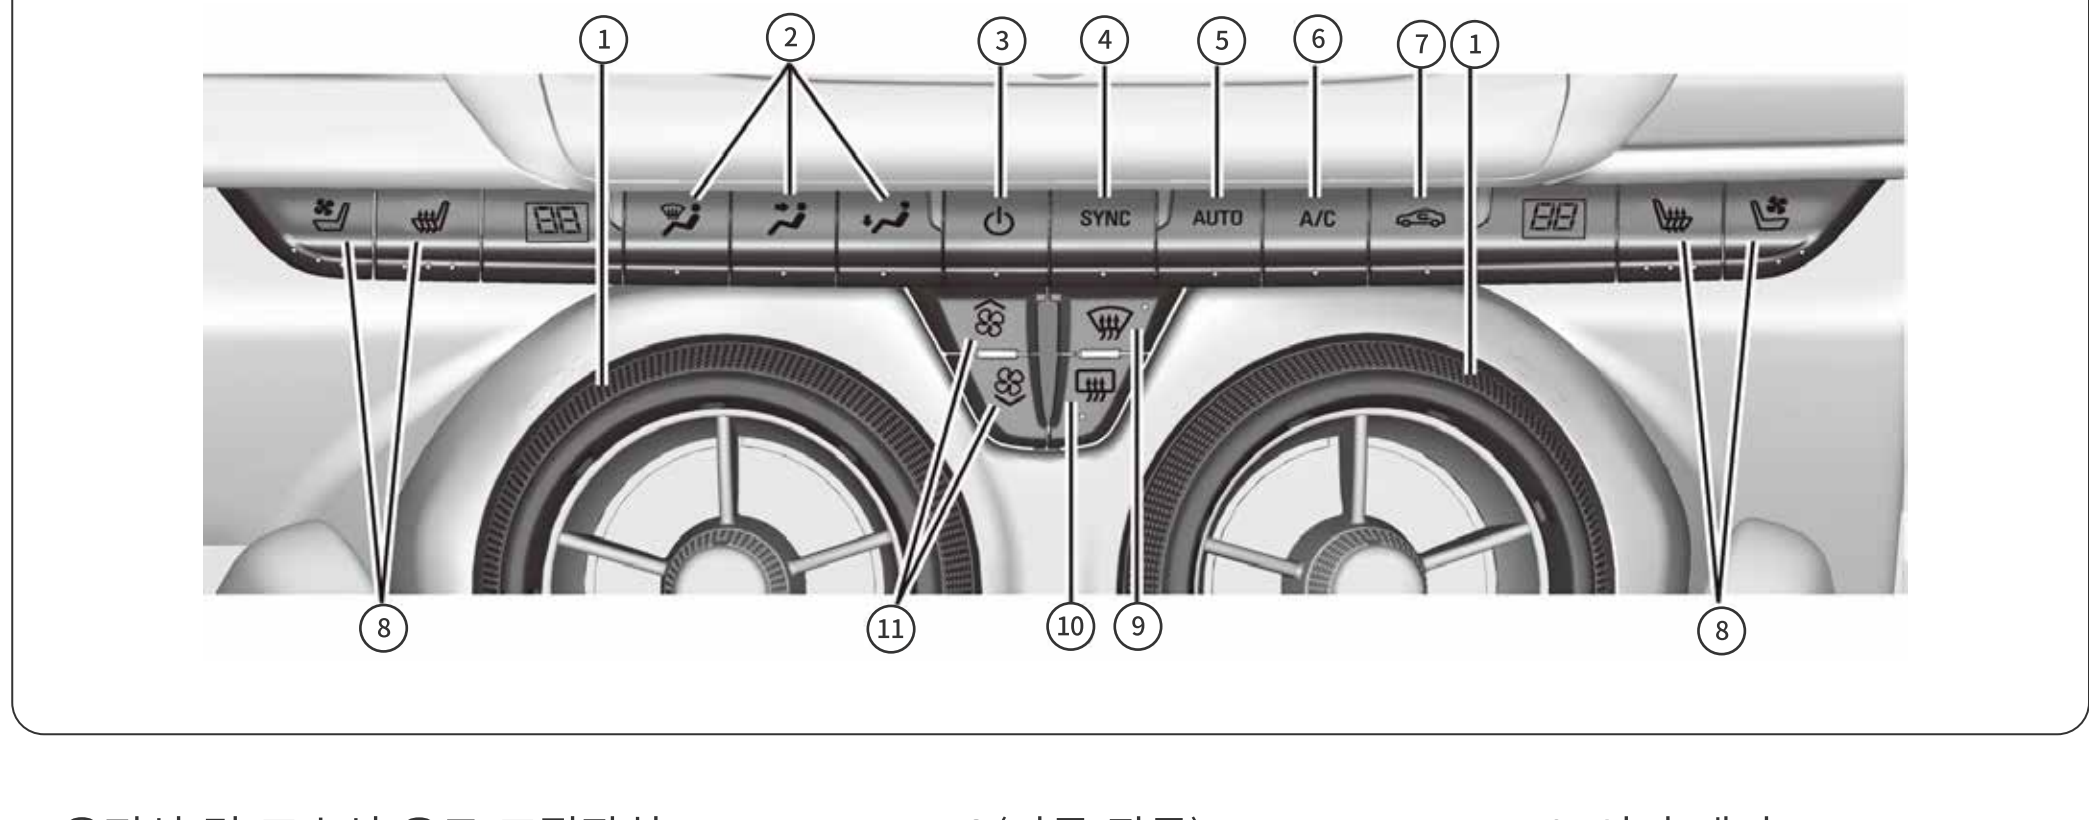

1. 운전석 및 조수석 온도 조절장치

2. 공기 공급 모드 조절장치

3. O(파워)

4. SYNC(동기화 온도)

5. AUTO(자동 작동)

6. A/C(에어컨)

7. 재순환

8. 운전석 및 조수석 열선 및

통풍 시트(장착된 경우)

9. 서리 제거

10. 뒷유리 열선

11. 팬 조절장치

5. 사이드 미러 및 창문도어



중앙 잠금 스위치

중앙 잠금 장치 버튼을 누르면 도어가 닫혀 있을 시에 차량이 잠기거나 잠금 해제됩니다.



실외 미러 조절 방법

1. 작측 이미지의 버튼을 눌러 운전석 쪽 또는 조수석 쪽 미러를 선택하세요. (버튼을 누르면 지시등 점등)

2. 스위치 패드의 화살표 버튼을 누르면 미러가 원하는 위치로 움직입니다.

6. 전동/수동 시트 조절



▶ 시트 조절

- 수평 조절 스위치를 앞뒤로 밀어 시트를 앞뒤로 움직이세요.
- 수평 조절 스위치의 앞부분을 올리거나 내려 시트 쿠션의 앞부분을 올리거나 내리세요.
- 전체 수평 조절 스위치를 올리거나 내려 전체 시트를 올리거나 내리세요.



▶ 등받이 각도 조절

- 시트 등받이를 올리거나 뒤로 넘기려면, 수평 조절장치를 앞 또는 뒤로 기울여 주세요.

7. 트렁크



차 밖에서 열 때


- 스마트키의 X를 빠르게 두 번 누르거나 차량 잠금해제 상태에서 번호판 위에 있는 터치 패드를 누르세요.
- 스마트키가 차량 뒤쪽 1m 이내에 있을 때 터치 패드를 누르세요.

※ 차량이 주차 상태(P)일 때 트렁크를 열 수 있습니다.

차 안에서 열 때

- 운전석 도어 하부의 을 누르세요.

8. 인포테인먼트 시스템

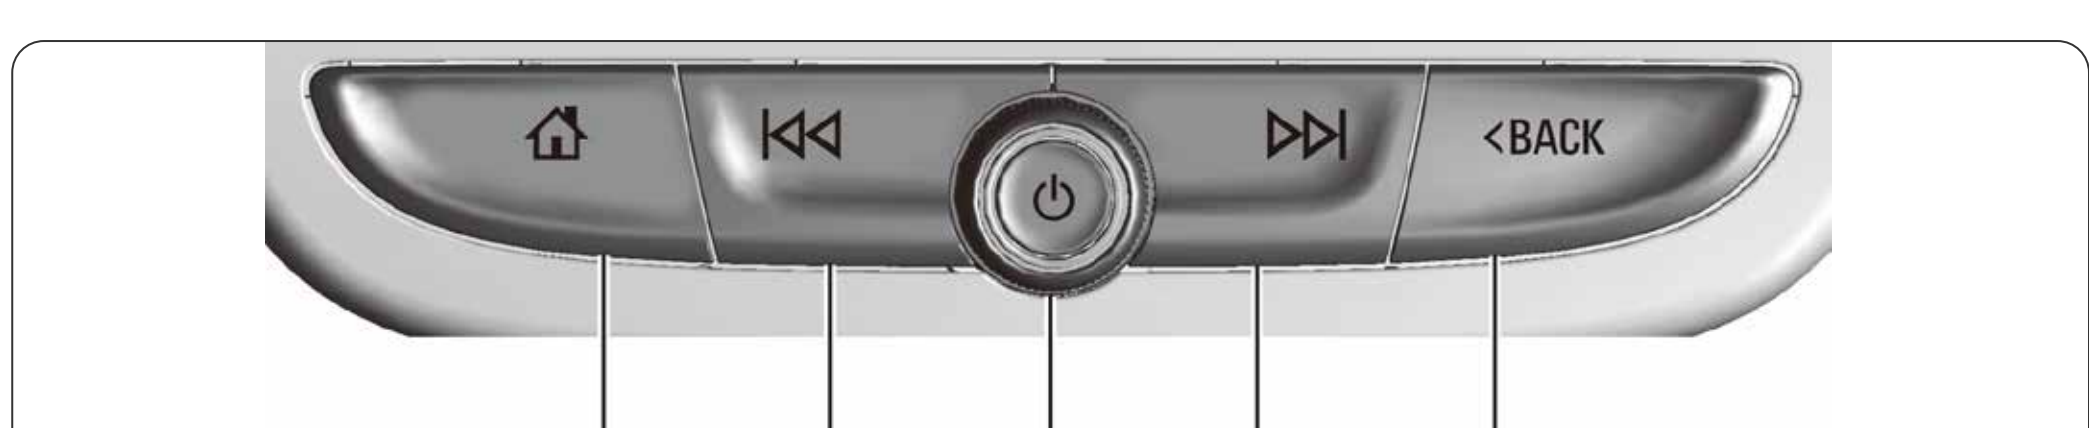

1. 홈 버튼

2. 이전 곡, 이전 채널 또는 뒤감기

3. 전원 및 음소거 버튼 또는 볼륨 조절 노브

4. 다음 곡, 다음 채널 또는 빨리감기

5. BACK: 이전 화면

9. 내비게이션 이용 안내




map 사용 권장!

※ 매립형 내비게이션의 경우, 차량 옵션에 따라 대여 차량에 없을 수 있습니다.

※ 내비게이션이 있는 차량이라도 최신 지도 업그레이드가 반영되지 않을 수 있어 '티맵' 사용을 권장합니다.

10. 계기판

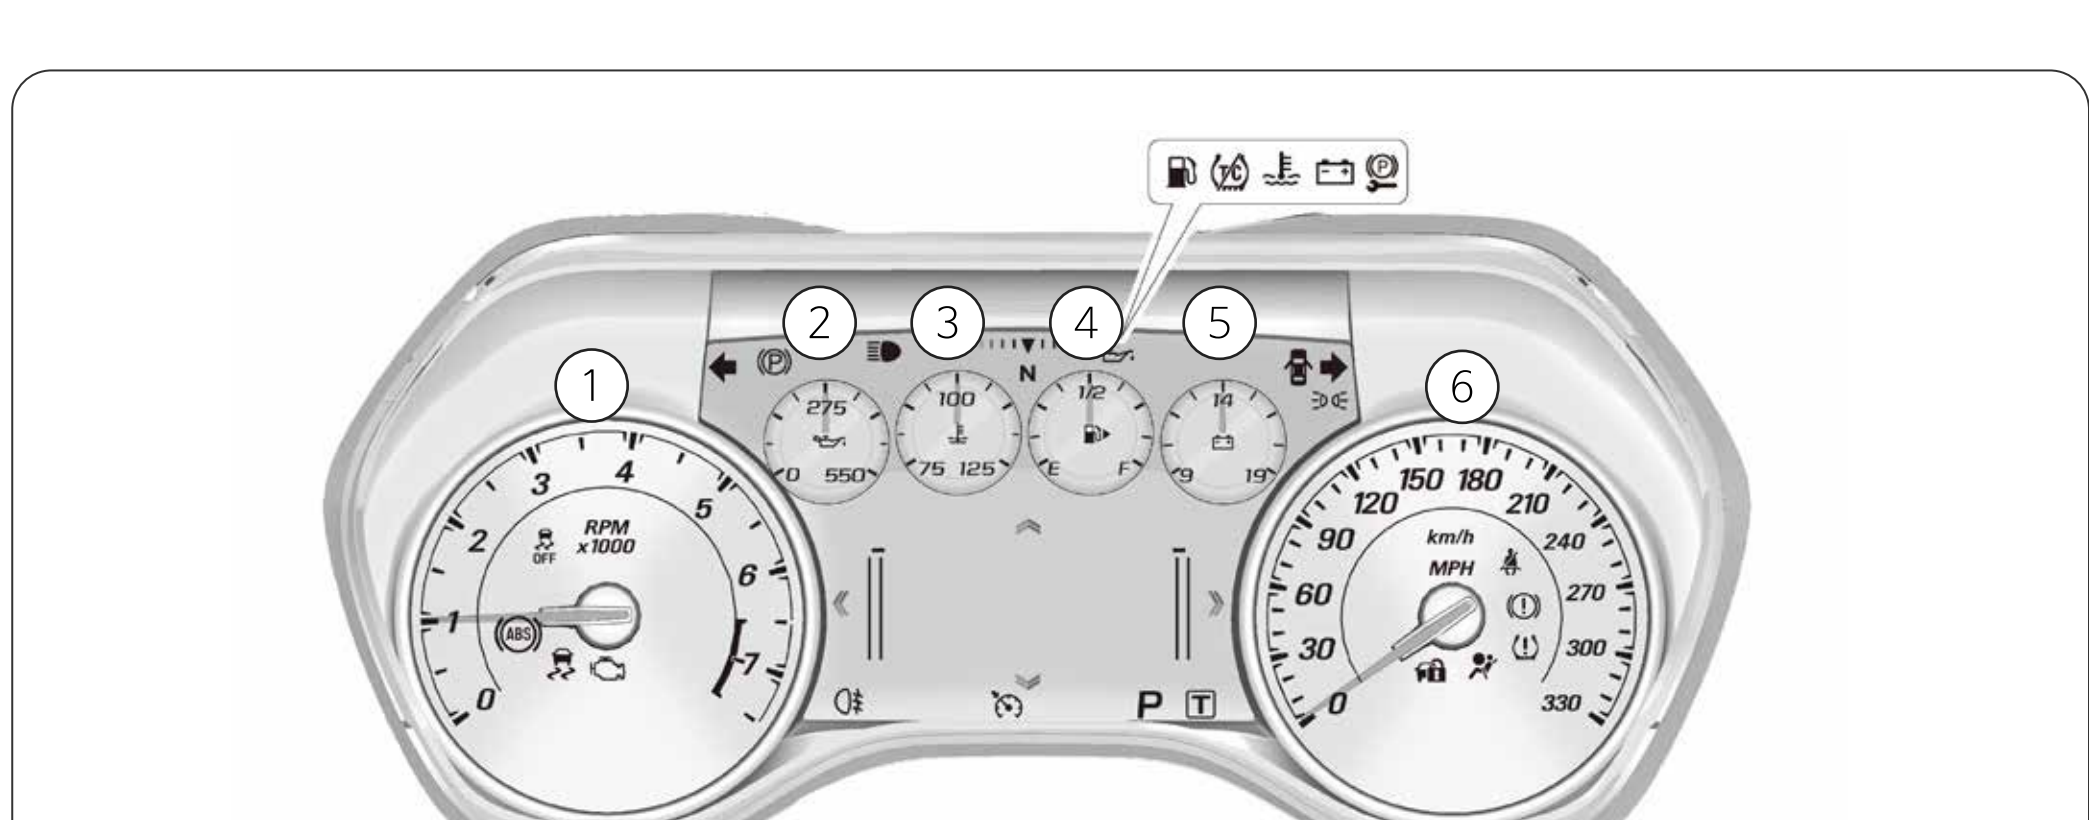

1. 회전속도계

2. 엔진 오일 압력 게이지

3. 회전속도계

4. 엔진 오일 압력 게이지


5. 전압계 게이지

6. 속도계


주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동「ON」상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 공기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 켜지지 않거나 약 1분간 깜빡인 후 켜질 때 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드 설정 버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하오니 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모된 상태로 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)

▲ 렌터카 이용 시 유의사항

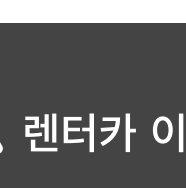

신내
금연

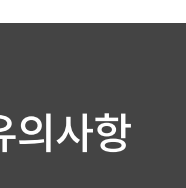

음주운전
금지



안전벨트
필수



변리통용 동승 시
이동장치 이용 필수



이용시간 연장 시
사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)