



e-tron 이용은 처음이신가요?

목 차

01. 차량 정보

04. 시동 걸기

07. 라이트 선택 버튼

10. 스티어링 휠

13. 블루투스 연결 방법

02. 차량 잠금 및 해제

05. 기어

08. 와이퍼

11. 에어컨

14. 충전방법

03. 트렁크

06. 디지털 사이드 미러(가상 실외 미러)

09. 시트 조절

12. 어린이 보호용 잠금장치

1. 차량 정보



유종

전기차



충전구 위치

양쪽 측면



키 유형

스마트키



주차 브레이크

전자식 주차브레이크



블루투스

이용 가능

2. 차량 잠금 및 해제



차량 바깥 손잡이의 센서를 터치해 차량을 잠그거나 잠금 해제할 수 있어요.

3. 트렁크



트렁크는 운전석 문에 있는 버튼을 누르거나 스마트키를 사용하여 열고 닫을 수 있어요.

4. 시동 걸기




스마트키를 휴대한 상태로 브레이크 페달을 밟고 시동 버튼을 누르면 시동을 켜거나 끌 수 있어요.

5. 기어



버튼 ①을 누른 상태로 D(주행)/R(후진)/N(중립)/P(주차) 등 원하는 변속 위치를 선택해 차량을 운행하세요.

6. 디지털 사이드 미러 (가상 실외 미러)

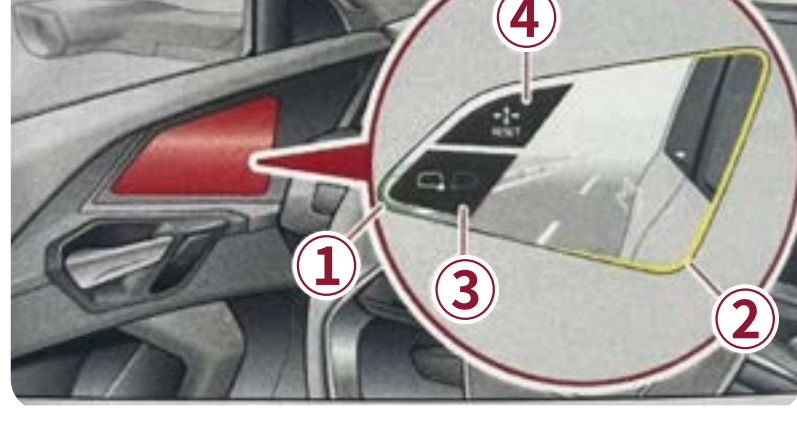

1. 운전석 쪽 가상 실외 미러의 버튼(③)을 (좌/우 선택) 누르세요.
2. 화면 속 화살표(②)로 각도를 조절하세요.
3. ④를 눌러 기본값으로 리셋할 수 있어요.

※ 넓은 시야각으로 사각지대는 감소했지만, 거리감이 다를 수 있으니 운행에 참고하세요.

7. 라이트 선택 버튼



1. 라이트 스위치 - AUTO, 하향등, 차폭등, OFF 선택
2. 전전후 라이트 - 젖은 도로를 주행할 때 빛이 반사되어 눈이 부시지 않도록 전조등 자동 조절
3. 후방 안개등 - 뒤따라오는 차량 운전자의 눈부심 방지

8. 와이퍼



0. 와이퍼 끄기
1. 레인센서 (스위치 ⑥을 오른쪽으로 조절하면 와이퍼가 수분에 빠르게 반응)
2. 저속
3. 고속
4. 1회 (와이퍼 1회 움직임)
5. 앞 유리 워시
6. 레인센서 반응속도 (오른쪽으로 조절하면 와이퍼가 수분에 빠르게 반응)
7. 뒷유리 워시
8. 뒷유리 워시

9. 시트 조절



- ① 시트 앞/뒤/위/아래
- ② 등받이 앞/뒤
- ③ 허리 받침 조절
- ④ 마사지 기능

10. 스티어링 휠



이미지의 빨간색으로 표시된 스위치를 앞/뒤/위/아래로 조절하세요. (레버 형식일 경우 레버를 아래로 내려 핸들을 원하는 위치로 조절 후 레버를 다시 잠가주세요.)

11. 에어컨



1. 'AUTO' 버튼으로 에어컨 자동 조절 또는 개별 조절 선택
2. A/C 버튼으로 에어컨 ON/OFF
3. 앞/뒤 유리의 김 서림을 제거할 수 있는 REAR/FRONT 버튼

12. 어린이 보호용 잠금장치



운전석 도어 윈도우 버튼 아래 빨간색으로 표시된 버튼을 눌러 어린이 보호 장치를 켜고 끌 수 있습니다. (해당 버튼은 실내 도어 손잡이, 윈도우 스위치, 에어컨 제어 콘솔을 제어합니다.)

13. 블루투스 연결 방법

연결 방법 영상보기 (영상출처 : 아우디코리아 공식홈페이지)

* 블루투스, Apple CarPlay, Android Auto 중 1가지만 연결하면 자동 연동

14. 충전방법



충전 덮개는 운전석 또는 동승석 측면에 있고 버튼 ①의 중앙을 눌러 열어주세요.

공용 충전기에서 DC 전력으로 고속 충전할 경우 ④의 캡을 열고 충전 커넥터를 차량 충전 연결부에 꽂아주세요.

※ 충전할 때 차량상태는 READY가 아니어야 하고, 변속기어는 P! 주차브레이크를 체결해 주세요.

<충전 상태 LED>

백색 : 빠른 주기로 깜빡임 - 전원과 차량을 연결중

녹색 : 빠른 주기로 깜빡임 - 충전과 배터리가 충전중

· 깜빡임 - 충전이 아직 시작되지 않음

· 켜짐 - 충전 완료

황색 : 켜짐 -충전 케이블과 전원을 확인하세요.

· 깜빡임 - 차량이 고정되어 있지 않음 (변속위치 P, 주차브레이크가 체결되어 있는지 확인)


적색 : 켜짐 - 충전 커넥터가 올바르게 꽂혀 있는지 점검 / 외부 온도가 너무 낮거나 높음 /

양쪽의 충전 덮개가 열려 있음 (사용하지 않는 반대편 덮개를 닫고 다시 시도해 주세요.)


주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
READY	주행가능표시등	주행 가능한 상태를 나타내며, 시동 후 주행 준비 완료 시 점등 (켜짐: 정상 주행 가능 / 꺼짐: 정상 주행 불가능, 고장 발생 시 / 깜빡임: 비상 운전 상태)
	서비스 경고등	전기차 제어 시스템과 관련된 센서 고장이나 에어컨용 전동 압축기 등에 이상이 있을 때 점등
	파워다운 경고등	구동용(고전압) 배터리의 전량이 매우 낮거나 전압이 낮아지고 있을 때, 구동용 배터리의 온도가 높거나 낮을 때 - 구동 시스템 온도가 높아져 보호가 필요할 때 * 파워 다운 경고등과 서비스 경고등이 동시에 켜지는 경우 점검 필요 (단독 점등 시)
	충전표시등	배터리 충전중 녹색등이 켜짐
	공동용(고전압) 배터리 전량 경고등	배터리의 잔량이 적을 때 켜짐, 경고등
	브레이크 경고등	주차브레이크를 해제한 상태에서 시동을 켜면 경고등이 약 3초간 점등되며 브레이크에 이상이 없을 때 소등, 주차브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 소멸되지 않습니다.
	냉각 시스템	냉각수 온도가 너무 높거나, 레벨이 낮습니다. 차량을 세우고 절대 운행하지 마세요.
	타이어 공기압	하나 이상의 타이어 공기압의 문제가 있습니다.

▲ 렌터카 이용 시 유의사항

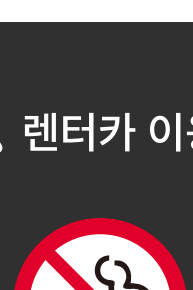

심내 금연

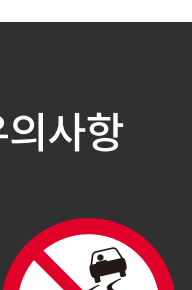

음주운전 금지



안티벨트 필수



변속등등 동승 시 이등항 이용 필수



이용시간 연장 시 사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)