



차량 사용 법 안내



EQ900 이용은 처음이신가요?

목 차

01. 차량 정보
05. 트렁크

02. 시동 걸기
06. 어린이 잠금장치

03. 버튼 기능
07. 에어컨

04. 시트 조절

1. 차량 정보



유종
휘발유



주유구 위치
왼쪽



키 유형
스마트키



주차 브레이크
전자식 브레이크



블루투스
이용 가능

2. 시동 걸기



START

브레이크를 밟고 변속레버가 P 위치에 있는지 확인하세요.
시동 버튼을 누르세요.



P (주차)

주차 및 엔진 정지 · 시동 시 차가 움직이지 않도록 변속기가 잠기는 위치입니다.

「D」(주행), 「R」(후진) 및 수동 변속 모드 구간(+, -)에서 「P」(주차) 단으로 변속하기 위해서는 차량이 정지된 상태에서 P 버튼을 누르세요.

※ 차량 옵션에 따라 시동 방식이 다를 수 있습니다.

3. 버튼 기능



운전석 도어 잠금 스위치

스위치의 앞쪽(1)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다.
스위치의 뒤쪽(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.
스마트 키가 차 안에 있을 때, 앞좌석 (또는 뒷좌석) 도어를 열고 잠금 스위치를 누르면 잠금 되지 않습니다.



실외 미러 조절 방법 I


운전석 도어에 있는 조절 장치를 왼쪽(L) 또는 오른쪽(R)으로 눌러 조절할 실외 미러를 선택하세요.
그런 다음 조절 장치를 상, 하, 좌, 우로 눌러 해당 미러를 조절하세요.



실외 미러 조절 방법 II

1. 스위치의 왼쪽을 누르면 미러가 펼쳐집니다.
2. 스위치의 오른쪽을 누르면 미러가 접힙니다.

4. 시트 조절(1)

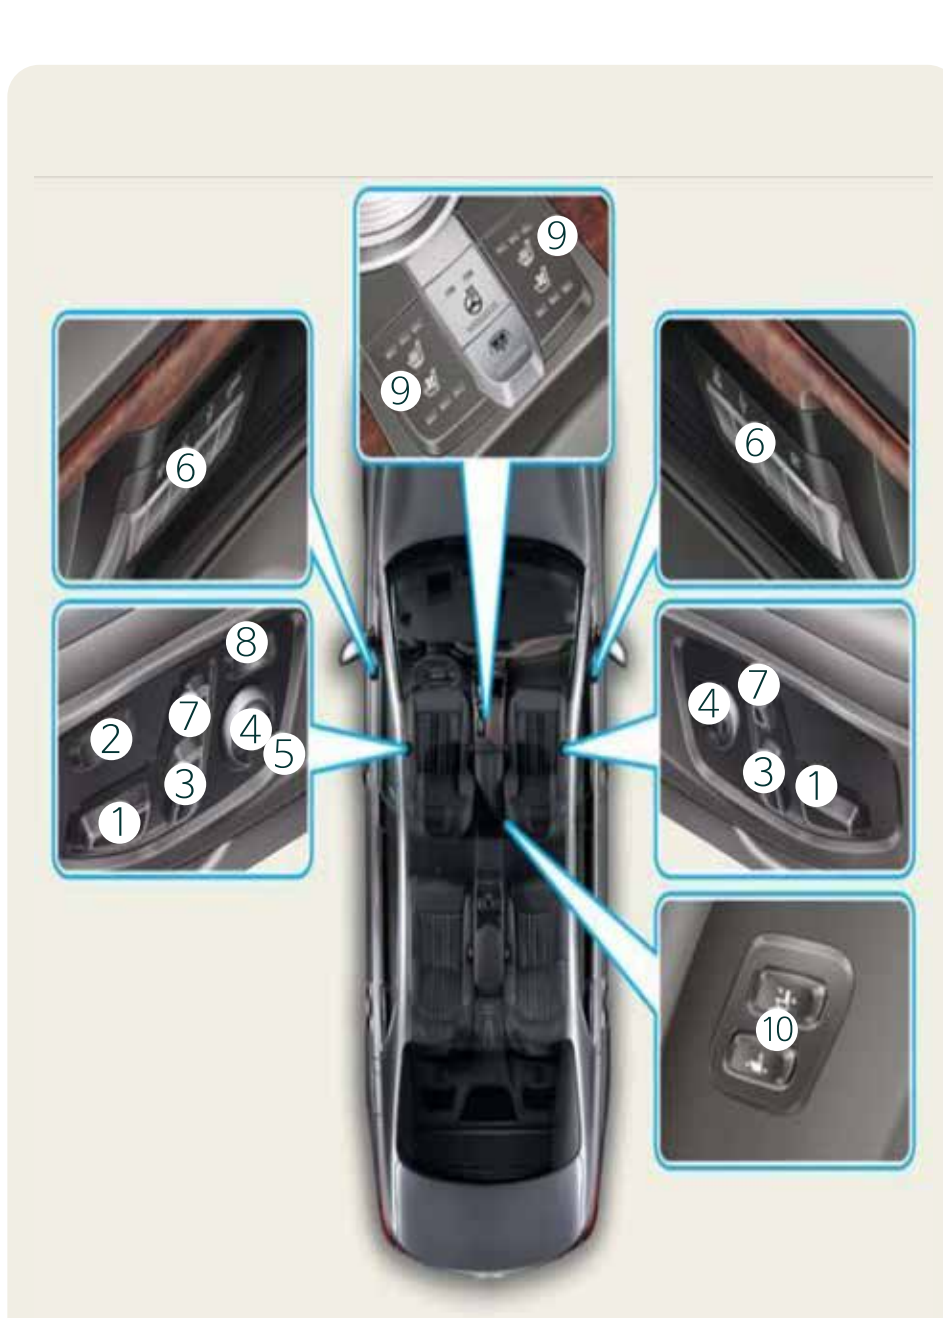


▶ 운전석/동승석

1. 전·후 및 높낮이 조절
2. 쿠션 길이 조절
3. 시트 백 각도 조절
4. 허리 지지대 조절
5. 시트 볼스터 조절
6. 승차 자세 메모리 시스템
7. 헤드레스트 조절
8. 어깨 부 경사 조절
9. 통풍 시트/좌석 히터
10. 동승석 위치 조절 추가 버튼

※ 스위치의 형상 및 배열은 사양 적용에 따라 달라질 수 있습니다.

4. 시트 조절(2)

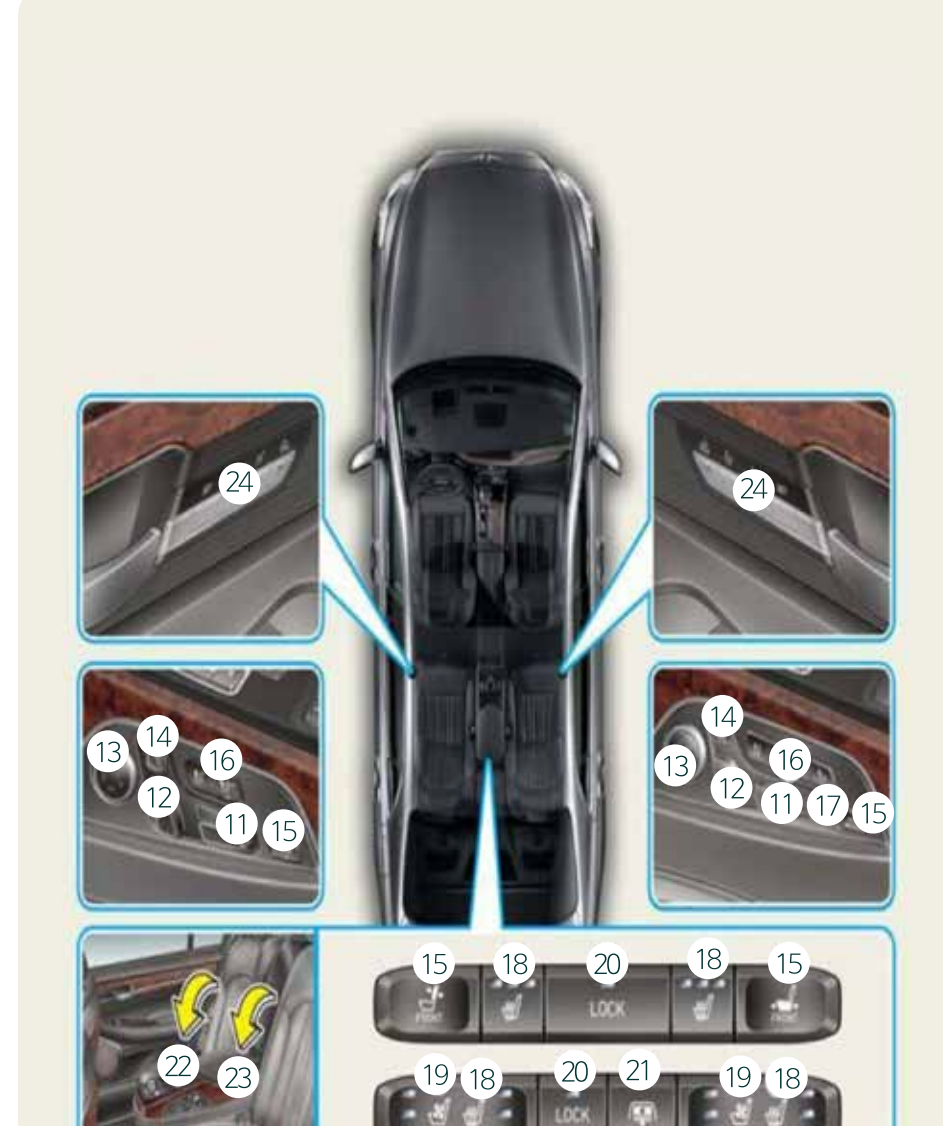

▶ 뒷좌석

11. 전·후 위치 및 높낮이 조절
12. 어깨 부 경사 조절
13. 허리 지지대 조절
14. 헤드레스트 조절
15. 동승석 위치 조절
16. 시트 모드 조절
17. 다리 받침대 조절
18. 좌석 히터 (열선)
19. 냉방 통풍 시트
20. LOCK 버튼
21. 리어 커튼
22. 암레스트 조절
23. 긴 화물 (스키 등) 적재
24. 뒷좌석 승차 자세 메모리 시스템

※ 스위치의 형상 및 배열은 사양 적용에 따라 달라질 수 있습니다.

5. 트렁크



차 밖에서 열 때

리모컨 키 또는 스마트키의 트렁크 열림 버튼을 길게 누르면 트렁크가 열립니다.

스마트키를 휴대하고 트렁크의 열림 버튼을 누르면 트렁크가 열립니다.



차 안에서 열 때

실내에서는 트렁크 열림 버튼을 누르면 트렁크가 열립니다.

6. 어린이 잠금장치



어린이 보호용 잠금장치

1. 바깥 손잡이를 사용하여 뒷도어를 여세요.
2. 도어의 뒤쪽에 위치한 스위치(1)를 잠금 위치에 놓으세요.
3. 뒷도어를 닫으세요.

뒷도어를 열 때는 차 밖에서 손잡이를 당겨 여세요.

※ 어린이 보호용 잠금장치

차량 운행 중 어린이가 차 안에서 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다.
어린이는 안전을 위하여 뒷좌석에 태우시고, 어린이를 뒷좌석에 태울 때는 반드시 어린이 보호용 잠금장치를 사용하세요.

7. 에어컨



1. 운전석 온도 조절 노브
2. 운전석 전자동 조절 버튼
3. 작동 정지 버튼
4. 운전석 풍량 조절 버튼
5. 운전석 기준 동일 제어 버튼
6. 동승석 전자동 조절 버튼
7. 동승석 온도 조절 노브
8. 운전석 바람 방향 선택 버튼
9. 에어컨 선택 버튼
10. 앞유리 세리제거 버튼
11. 뒷유리 (열선) 세리제거 버튼
12. 내/외 공기 선택
13. 동승석 바람 방향 선택 버튼
14. 뒷좌석 풍량 조절 노브
15. 뒷좌석 기준 동일 제어 버튼
16. 뒷좌석 바람 방향 선택 버튼
17. 뒷좌석 작동 정지 버튼
18. 뒷좌석 전자동 선택 버튼
19. 뒷좌석 온도 조절 노브
20. 뒷좌석 공조 정보 표시창

※ 차량 옵션에 따라 버튼 방식이 다를 수 있습니다.

주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동「ON」상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고음이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼집니다. 타이어 공기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 켜지지 않거나 약 1분간 깜빡인 후 켜질 때 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드 설정 버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진 오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하므로 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모된 상태로 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)

▲ 렌터카 이용 시 유의사항




상내
금연




음주운전
금지



안전벨트
필수

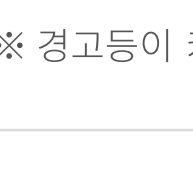

변려등물 등송 시
이동장 이용 필수

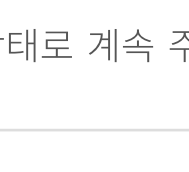

이용시간 연장 시
사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SSS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)