



아이오닉 5 이용은 처음이신가요?

목 차

01. 차량 정보
04. 트렁크
07. 충전 방법

02. 시동 걸기
05. 전자식 변속 다이얼

03. 도어 및 잠금 해제
06. 충전 도어

1. 차량 정보



유종 전기차



키 유형 스마트 키



주차 브레이크 전자식



블루투스 이용 가능

2. 시동 걸기



시동 버튼

기어를 'P'(주차) 상태에 둔 후 브레이크 페달을 밟으면서 시동 버튼을 누르세요.





스마트키 원격시동

차량과 10m 이내 거리에서 스마트 키의 도어 잠금 버튼을 누른 후 4초 이내 원격 시동(○) 버튼을 길게 누르세요.

- 시동이 걸리면 비상 경고등이 깜박입니다.
- 원격 시동을 끄려면 원격 시동(○) 버튼을 다시 누르세요.

3. 도어 및 잠금 해제

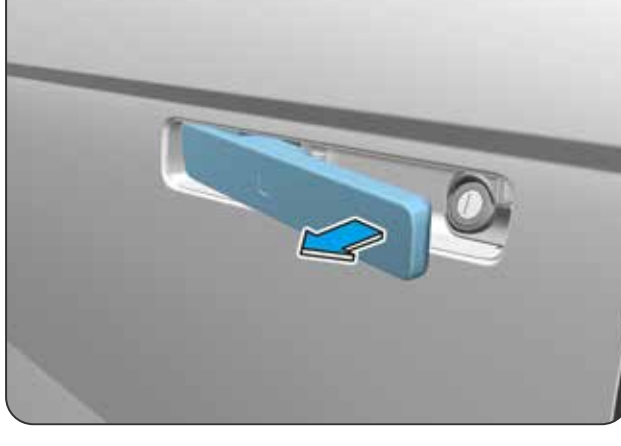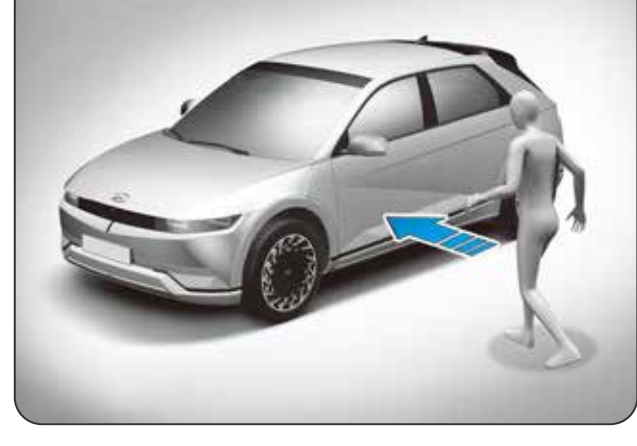

▶ 차 밖에서 문열기

스마트 키를 휴대하고 앞 좌석(운전석/동승석) 도어 바깥쪽 도어 핸들 측으로 접근(1m 이내)하면 자동으로 잠금 해제되면서 바깥쪽 도어 핸들이 튀어나옵니다.

(접근 시 잠금 해제 설정된 경우, 경고등이 2회 깜빡 및 확인음 2회 울림)




▶ 차 안에서 문열기

도어 핸들을 잡아당기면 잠금 해제와 동시에 도어가 열립니다.

※ 스마트키가 차 안에 있을 경우 앞 좌석 도어를 열고 도어 잠금 버튼이나 중앙 도어 잠금 버튼을 눌러도 도어가 잠기지 않습니다.

4. 트렁크

▶ 후면 트렁크

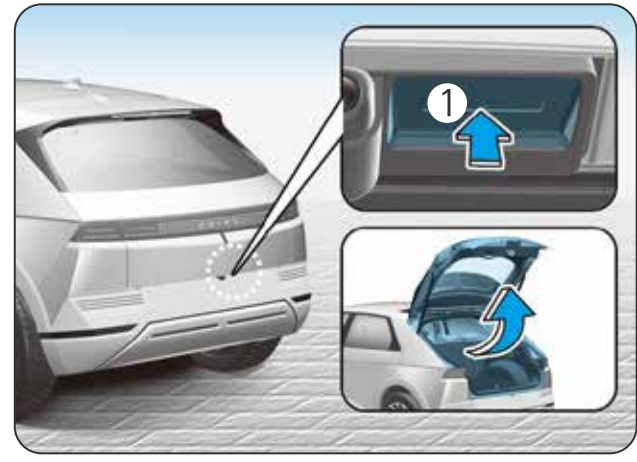

<열기/닫기>


- 차량이 주차 상태인지 확인하고 아래 ①~③ 방법으로 트렁크를 열어 주세요.

- ① 스마트키의 테일게이트 작동 버튼을 길게 누르세요.
- ② 실내에서 열림/닫힘 버튼 누르세요.
- ③ 실외에서는 스마트 키를 휴대하고 파워 테일게이트 핸들 스위치① 눌러 열고 테일게이트 닫힘 버튼을 누르면 경고음과 함께 닫힙니다.

※ 파워 테일게이트 작동 중에 버튼을 짧게 누르면 작동이 멈춥니다.

※ 테일게이트를 닫을 때는 버튼을 계속 누르세요.

▶ 전면 트렁크

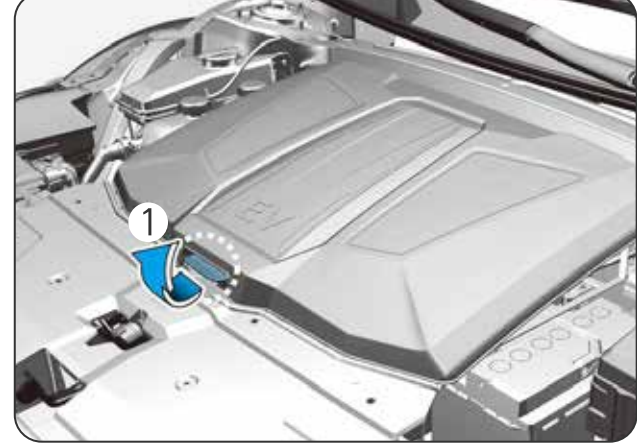

<열기/닫기>

- 후드를 열고 프론트 트렁크 열림 레버①를 위로 누른 상태로 프론트 트렁크 커버를 들어 올리세요.
- 프론트 트렁크 커버를 아래로 눌러 닫으세요.

※ 프론트 트렁크 커버 위를 누르거나 물건을 올려놓으면 변형 및 파손될 수 있습니다.

※ 프론트 트렁크 커버를 닫을 때 내부에 적재된 물건과 접촉하지 않도록 주의하세요.


5. 전자식 변속 다이얼

브레이크를 밟고 아래 이미지와 같이 변속 다이얼을 각 위치로 돌려 변속할 수 있습니다.



※ 계기판 또는 전자식 변속 다이얼의 변속 단 표시등이 원하는 변속 단으로 표시되었는지 반드시 확인하세요.

6. 충전 도어

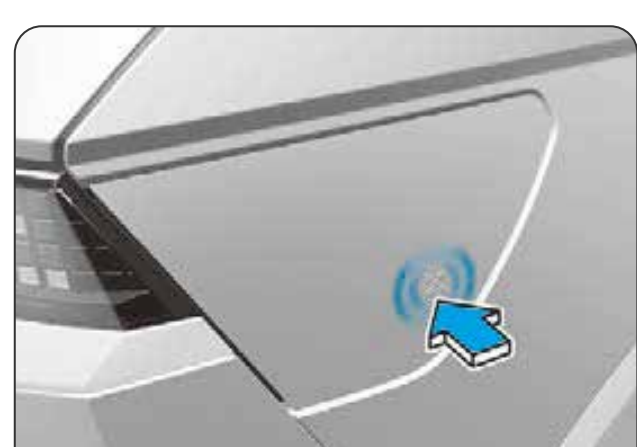


다음의 방법으로 전자식 충전 도어를 열고 닫을 수 있습니다.

- 충전 도어 직접 터치
- 스마트 키 : 충전 도어 열림/닫힘 버튼을 1초 이상 길게 누르세요.

※ 주행 전 충전 도어가 잘 닫혔는지 확인하세요.

7. 충전 방법

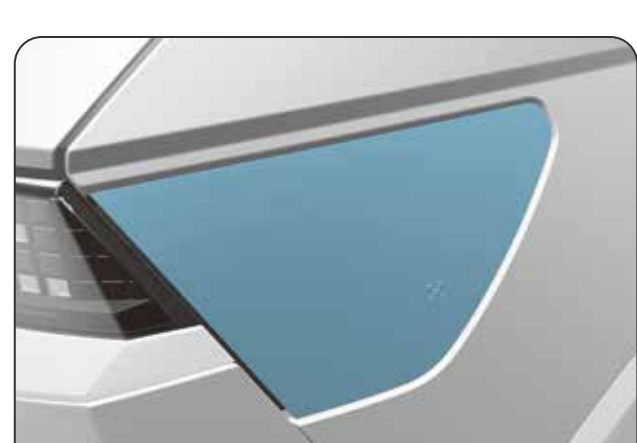

① 도어 열기

브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 걸고 오른쪽 후방 측면의 충전 도어 열기 (7.충전 도어 열기/닫기 참고)



② 플러그 연결하기

어댑터의 커넥터 부분을 찰칵 소리가 날 때까지 충분히 밀어 차량에 먼저 연결한 후, 어댑터의 인렛 부분을 충전기의 커넥터에 연결합니다.

* 충전 커넥터와 충전 인렛에 먼지 등 이물질이 없는지 확인하십시오.

* 커넥터를 정상적으로 결합하지 않을 경우 화재가 발생할 수 있습니다.



충전 표시등 동작	충전량[%]
	0 ~ 24
	25 ~ 49
	50 ~ 74
	75 ~ 100



③ 충전량 확인하기

구동용(고전압) 배터리 충전 시 충전도어에서 충전량을 확인할 수 있습니다.

* 충전이 시작되면 계기판에 충전 예상 소요 시간이 약 1분 동안 표시됩니다.



④ 충전기 분리하기

충전이 완료되면 충전 커넥터 손잡이 부분을 잡고 잠금 해제 버튼①을 누르면서 당겨 분리하십시오.

※ 충전 후 인렛 커버가 제대로 닫히지 않은 상태로 충전 도어를 닫으면 관련 부품이 손상될 수 있습니다.

주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
READY	주행 가능 표시등	주행 가능한 상태를 나타내며, 시동 후 주행 준비 완료 시 점등 (켜짐: 정상 주행 가능 / 꺼짐: 정상 주행 불가능, 고장 발생 시 / 깜빡임: 비상 운전 상태)
	서비스 경고등	전기차 제어 시스템과 관련된 센서 고장이나 에어컨용 전동 압축기 등에 이상이 있을 때 점등
	파워다운 경고등	- 구동용(고전압) 배터리의 잔량이 매우 낮거나 전압이 낮아지고 있을 때, 구동용 배터리의 온도가 높거나 낮을 때 - 구동 시스템 온도가 높아져 보호가 필요할 때 * 파워다운경고등과 서비스 경고등이 동시에 켜지는 경우 점검 필요 (단독 점등 시 X)
	충전표시등	배터리 충전중 녹색등이 켜짐
	구동용(고전압) 배터리 잔량 경고등	배터리의 잔량이 적을 때 켜짐, 경고등 점등 시 바로 충전해 주세요.
	브레이크 경고등	주차브레이크를 해제한 상태에서 시동을 켜면 경고등이 약 3초간 점등되며 브레이크에 이상이 없으면 시동 후 꺼짐

⚠ 렌터카 이용 시 유의사항



흡내 금연



음주운전 금지



안전벨트 필수



반려동물 동승 시 이동장 이용 필수



이용시간 연장 시 사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)