



차량 사용법 안내


K3 이용은 처음이신가요?




목차

- | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 01. 차량 정보 | 02. 시동 걸기 | 03. 버튼 별 기능 및 연료주입구 |
| 04. 에어컨/히터 및 보조시스템 안내 | 05. 사이드 미러 및 창문/도어 | 06. 전동/수동 시트 조절 |
| 07. 트렁크 | 08. 어린이 보호용 잠금장치 | 09. 내비게이션 이용 안내 |
| 10. 블루투스 연결 방법 | 11. 계기판 | |


1. 차량정보

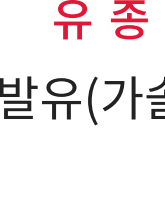


유종
휘발유(가솔린)

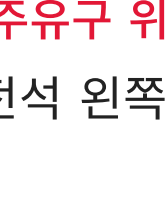


주유구 위치
운전석 왼쪽 측면

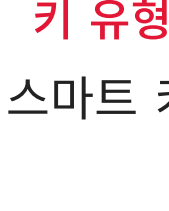

키 유형
스마트 키

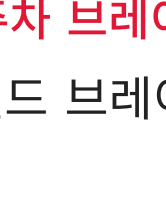


주차 브레이크
핸드 브레이크

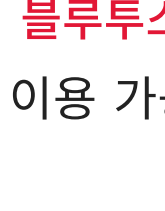

블루투스
이용 가능

2. 시동걸기

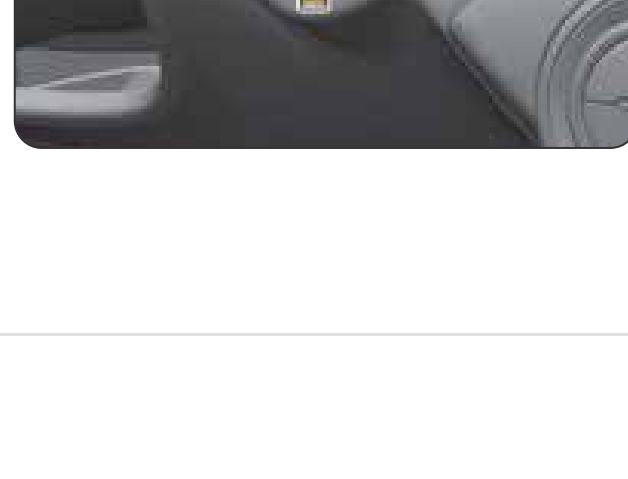

스마트 키

- 차량 내부에 스마트키가 있는 지 확인하세요.
- 「OFF」, 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 변속레버를 D 위치에 두세요.
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 누르세요.
(브레이크를 밟지 않으면 시동이 걸리지 않아요!)

3. 버튼별 기능 및 연료주입구




(위치 : 핸들 좌측 뒤)




(위치 : 운전석 시트 좌측 아래)

- 전조등 각도 조절 (0°이 가장 밝음)
- 후측방 충돌 경고
- 차로 이탈 방지
- 미끄럼 방지
- 오디오 & 핸드프리
(라디오/AUX/USB 선택 및 볼륨 조절 등)
- 계기판 메뉴 설정 및 크루즈컨트롤
- 연료주입구 열기
- 주차브레이크 (잠금 : 브레이크를 밟은 상태로 레버를 위로 당기기,
해제 : 버튼을 누르면서 위로 약간 올렸다가 레버 아래로 내리기)

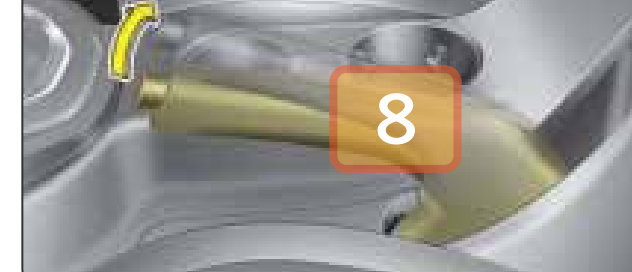

※ 버튼의 모양 및 배열은 차량 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

4. 에어컨/히터 및 보조시스템 안내

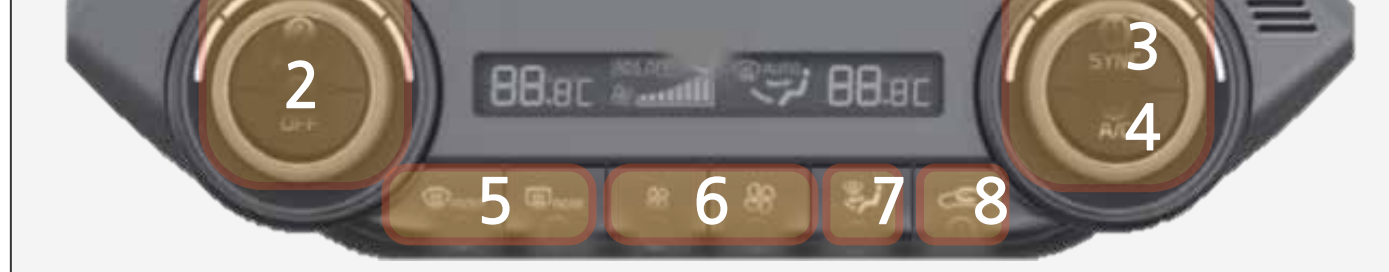

(위치 : 앞 좌석 대시보드 중간 부)




- 에어컨/히터 온도 조절
- 자동조절 및 에어컨/히터 및 보조시스템 Off
- 운전석/동승석 온도 통합 제어
- 에어컨 On/Off
- 차량 유리 김 서림 제거 (FRONT : 앞 유리, REAR : 뒷 유리)
- 풍량 조절 버튼
- 바람 방향 선택
- 내/외 공기 순환 설정
- USB / AUX 단자 (AUX : 외부 음향기기 입력)

※ 버튼의 모양 및 배열은 차량 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

- 에어컨이 나오지 않나요? 에어컨(A/C)이 점등됐는지 확인하세요!

- 내부 공기 순환 상태로 장시간 운전 시, 앞 유리에 습기가 할 수 있어요!

5. 사이드 미러 및 창문/도어

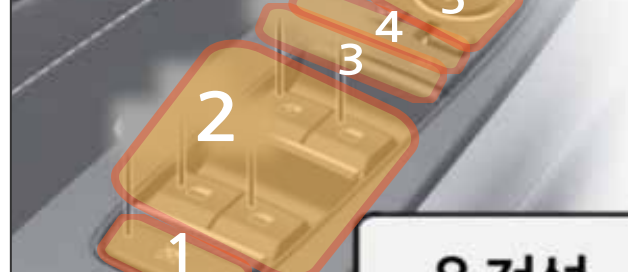

- 창문 개폐 잠금 버튼
- 전 좌석 창문 열기/닫기
- 차량 도어 잠금/해제
- 좌/우 사이드 미러 개폐 조절
- 사이드 미러 각도 조절 (상,하,좌,우 선택 후 조작)
- 동승석 유리창 열기/닫기

6. 전동/수동 시트 조절

▶ 전동 시트



- 시트 위치 조절 레버 : 앞/뒤/위/아래 원하는 방향으로 조절
- 등받이 각도 조절 레버
- 허리지지대 조절 레버 : 스위치①,②로 앞/뒤 조절 및 위, 아래 방향을 눌러 상/하 위치 조절

▶ 수동 시트



- 시트 위치 조절 레버 : 앞/뒤 원하는 방향으로 조절
- 등받이 각도 조절 레버
- 시트 높낮이 조절 레버

7. 트렁크



▶ 차량 내부에서 열 때

운전석 시트 아래 '트렁크 열림 레버'를 당기거나 스마트키의 '트렁크 열림 버튼' ()을 길게 누르세요.

▶ 차량 외부에서 열 때

스마트키를 휴대하고 트렁크의 '열림 버튼'을 누르면 트렁크가 열립니다.

8. 어린이 보호용 잠금장치



어린이 보호용 잠금장치

- 바깥 손잡이 ②를 사용해 뒷좌석 문을 여세요.
- 문 안 쪽 잠금 레버 홀 ①에 키를 꽂아 잠금() 위치에 놓고 문을 닫으세요.
- 차량 잠금이 해제되어도 안 쪽에서 문이 열리지 않아요.

※ 어린이 보호용 잠금 장치

차량 운행 중 어린이가 차 안에서 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다.

어린이는 안전을 위하여 뒷좌석에 태우시고, 어린이를 뒷좌석에 태울 때는 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하십시오.

9. 내비게이션 이용 안내

내비 실행 방법 : 헤드유닛 > 내비메뉴 > 키 > 검색 > 맵 선택



- '통합검색' 또는 '주소검색' 선택
- 원하는 목적지 등록을 검색
- '목적지 설정' 선택
- '안내시작' 선택

*통합검색 : 명칭, 초성, 전화번호, 주소 등 입력해 검색

*주소검색 : 도로명주소 또는 지번 주소를 입력해 검색



※ 맵핑 내비게이션의 경우, 차량 옵션에 따라 대역 차량에 없을 수 있습니다.

※ 내비게이션이 있는 차량이라도 최신 지도 업그레이드가 반영되지 않을 수 있어 '티맵' 사용을 권장합니다.

10. 블루투스 연결 방법



▶ 신규 기기 등록하기

- 헤드유닛 > PHONE 키 또는 스티어링 휠 > 키 선택
- 신규 기기 등록을 검색
- 휴대폰에서 블루투스 기기 검색 후 차량 등록
- 인증번호 입력 또는 인증 팝업 승인
- 블루투스연결 완료

<인증번호 입력 방식>


오디오 화면에 표시 인증번호를 블루투스 기기에 입력

<인증번호 팝업 방식>

오디오 화면과 블루투스 기기에 표시된 6자리 인증번호 동일한 지 확인 후 블루투스 기기에서 확인 선택

▶ 이미 등록된 블루투스 연결하기

- 헤드유닛 > PHONE 키 또는 스티어링 휠 > 키 선택
- 연결할 기기 이름 선택
- 블루투스 연결 완료!

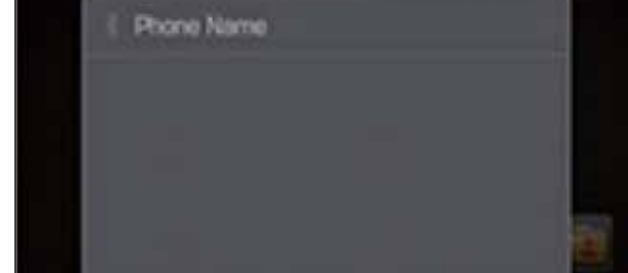

11. 계기판



- | | | |
|-----------|------------|------------------------------|
| 1. 엔진 회전계 | 3. 냉각수 수온계 | 5. 경고등 및 표시등 |
| 2. 속도계 | 4. 연료계 | 6. 적산거리계/구간거리계/트립컴퓨터/LCD 표시창 |

주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동「ON」 상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」 하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 공기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 꺼지지 않거나 약 1분간 깜빡인 후 켜질 때 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드설정버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하오니 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모된 상태로 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)

▲ 렌터카 이용 시 유의사항




흡내 금연




음주운전 금지



안전벨트 필수

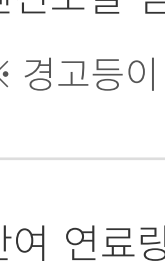

반려동물 동승 시
이동식 이용 필수

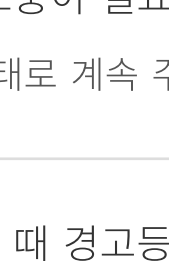

이용시간 연장 시
사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)