



차량 사용 법 안내

코나 전기차 이용은 처음이신가요?



목 차

01. 차량 정보
05. 버튼 기능
09. 에어컨

02. 시동
06. 시트 조절

03. 충전방법
07. 트렁크

04. 충전기 분리방법
08. 어린이 잠금장치


1. 차량 정보



유종
전기차



키 유형
스마트키

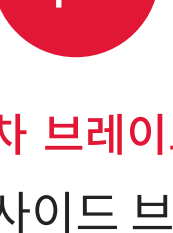

주차 브레이크
전자식 사이드 브레이크



블루투스
가능

2. 시동



<시동 켜기>

· 브레이크를 밟고 시동 버튼을 누르세요.

<시동 끄기>

· 브레이크를 밟고 시동 버튼을 누르면 시동이 꺼집니다.

3. 충전 방법



1. 기어를 P단으로 놓고 주차브레이크를 체결한 다음 시동을 꺼주세요.

2. 충전 도어의 아이콘이 표시된 부분을 눌러 충전 도어를 열어주세요.
(도어가 잠금 상태이면 열리지 않습니다.)

3. 급속 충전인렛의 커버(1)을 열고 충전 커넥터 손잡이를 잡고 차량의 인렛에 연결해 주세요. 이때, “찰칵” 소리가 날 때까지 충분히 밀어주세요!

※ 충전 커넥터의 모양은 각 충전기 제조사마다 다를 수 있습니다.

3-1. 충전표시등

충전 표시등 동작	충전 전 (켜짐)				
	충전 후 (꺼짐)				
	내용	고전압 배터리의 충전량 매우 낮음(황색)	고전압 배터리의 충전량 낮음	고전압 배터리의 충전량 중간	고전압 배터리의 충전량 높음


4. 충전기 분리 방법



1) 충전이 완전히 완료되거나 충전을 중단할 때는 급속 충전기에서 충전을 멈춘 후 커넥터를 분리해 주세요.

2) 인렛 커버를 확실히 체결 후 충전 도어를 닫아주세요.

5. 버튼 기능

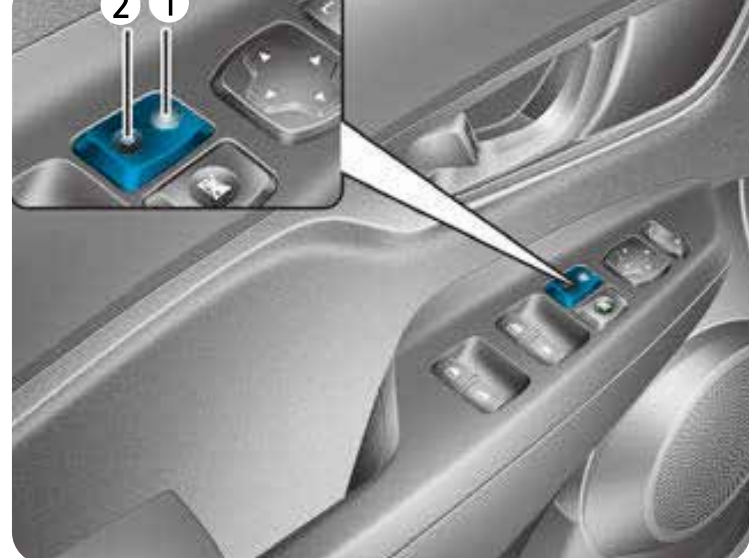

운전석 도어 잠금 스위치

스위치의 앞쪽(1)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다.
스위치의 뒤쪽(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

스마트 키가 차 안에 있을때, 앞좌석(또는 뒷좌석)도어를 열고 잠금스위치를 누르면 잠금되지 않습니다.



실외 미러 조절 방법 I

운전석 도어에 있는 조절 장치를 왼쪽 (L) 또는 오른쪽(R)을 눌러 조절할 실외미러를 선택하세요.


그런 다음 조절 장치를 상, 하, 좌, 우로 눌러 해당 미러를 조절하세요.



실외 미러 조절 방법 II

1. 스위치의 왼쪽을 누르면 미러가 펼쳐집니다.
2. 스위치의 오른쪽을 누르면 미러가 접힙니다.

6. 시트 조절

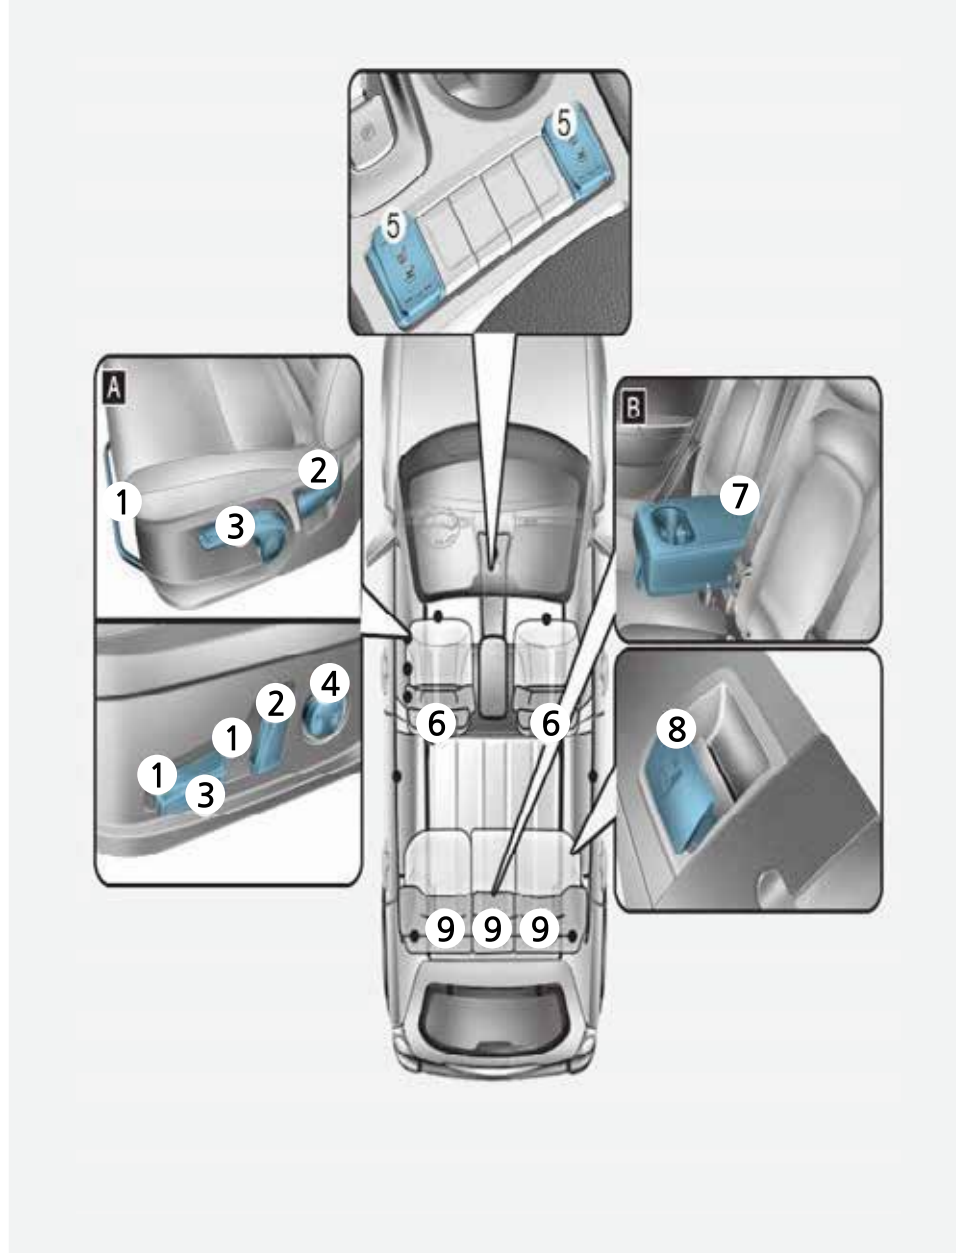

▶ 앞좌석


1. 전·후 위치 조절
2. 각도 조절
3. 높이 조절
4. 허리지지대 조절
5. 좌석 히터(열선) 또는 좌석 통풍
6. 헤드레스트 조절

▶ 뒷좌석

7. 좌석 히터
8. 암레스트 조절
9. 좌석 접이 레버
10. 헤드레스트 조절

• 좌석의 전·후, 각도, 높이 등을 조절하여 올바른 운전 자세가 되도록 하세요.

7. 트렁크

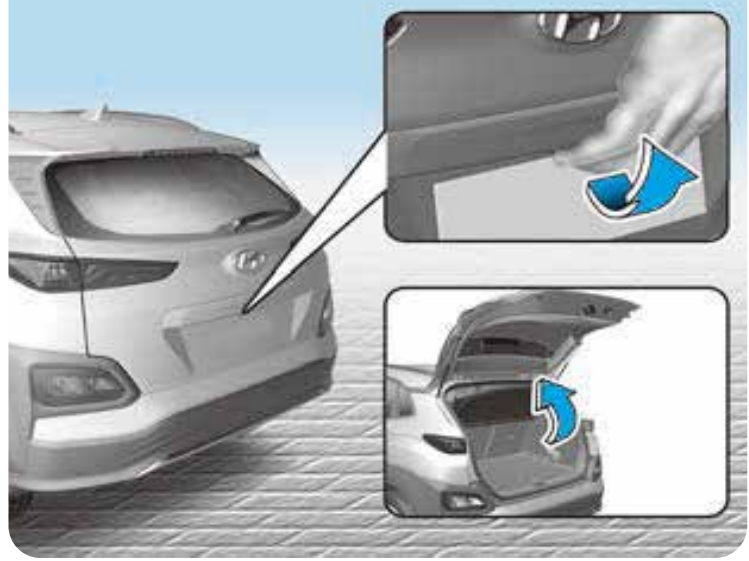

차 밖에서 열 때

• 스마트 키를 휴대하고 트렁크의 열림 버튼을 누르면 트렁크가 열립니다.



닫는 방법

• 닫을 때는 손잡이를 잡고 내려서 밀어 닫으세요.

• 주행하기 전에 트렁크가 잘 닫혔는지 확인하세요.
트렁크가 확실히 닫히지 않은 상태로 주행하면 트렁크의 실린더나 부착된 기계부품에 손상이 올 수 있습니다.

8. 어린이 잠금장치



어린이 보호용 잠금장치


1. 바깥 손잡이(3)를 사용하여 뒷도어를 여세요.
2. 도어의 뒤쪽에 위치한 스위치(1)를 잠금 위치에 놓으세요.
3. 뒷도어를 닫으세요.

뒷도어를 열 때는 차 밖에서 손잡이(3)를 당겨 여세요.

※ 어린이 보호용 잠금 장치

차량 운행 중 어린이가 차 안에서 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다.
어린이는 안전을 위하여 뒷좌석에 태우고, 어린이를 뒷좌석에 태울 때는 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하세요.

9. 에어컨

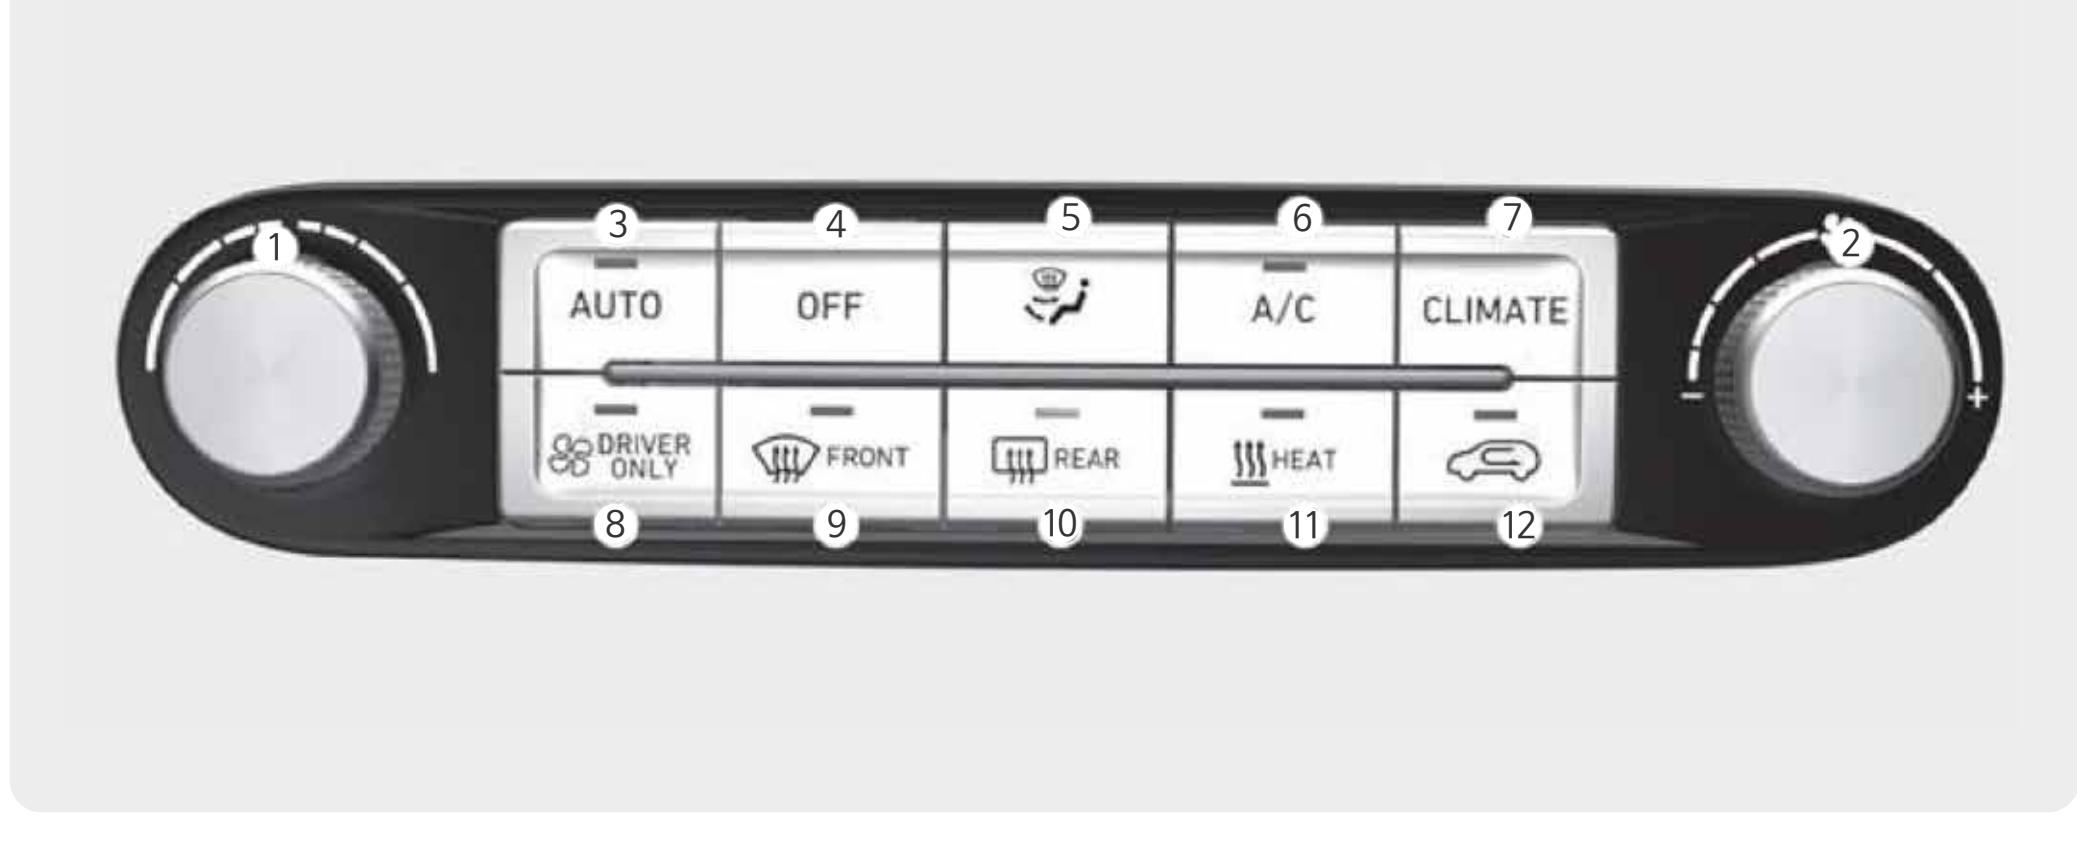

1. 온도 조절 노브
2. 풍량 조절 노브
3. 전자동 조절 버튼
4. 작동 정지 버튼

5. 바람 방향 선택 버튼
6. 에어컨 선택 버튼
7. 공조 정보 화면 선택 버튼
8. 운전석 개별 공조 선택 버튼


9. 앞유리 세리제거 선택 버튼
10. 뒷유리(열선) 세리제거 선택 버튼
11. HEAT 선택 버튼
12. 내기/외기순환 선택 버튼

※ 차량 옵션에 따라 버튼 방식이 다를 수 있습니다.


주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	서비스 경고등	시동을 ON 하면 경고등이 켜졌다가 3초후 꺼집니다. 시동 후 꺼지지 않는 경우 가까운 서비스센터에서 정비가 필요합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	타이어 공기압 경고
	파워다운 경고등	배터리의 전량이 일정량 이하일 경우 차량 출력이 제한됩니다. 또는 배터리 온도가 높거나 낮을 때, 냉각 시스템에 이상이 있을 경우, 정상주행에 문제가 되는 경우 표시됩니다.
	충전 표시등	배터리 충전상태를 표시하며, 충전중이면 적색등이 켜집니다.
	구동용 배터리 전량 경고등	배터리 잔량이 적을 때 경고등이 켜집니다. 경고등이 뜨면 주행가능 거리가 약 20~30km 이내이므로 바로 충전해야 합니다.
	회생제동 경고등	브레이크 계통 문제 시 회생제동과 브레이크 경고등이 노란색으로 동시에 켜집니다. 안전하게 주행 후 자사 직영 서비스센터에서 점검을 받아야 합니다.

▲ 렌터카 이용 시 유의사항

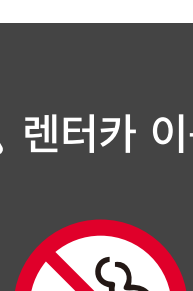

신내 금연

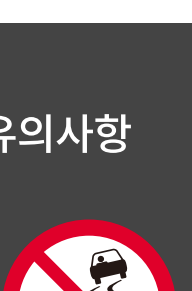

음주운전 금지



안전벨트 필수



변려등등 동승 시 이등창 이용 필수



이용시간 연장 시 사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)