



차량 사용법 안내



ALL NEW 말리부 이용은 처음이신가요?

목차

01. 차량 정보

04. 에어컨/히터 및 보조시스템 안내

07. 트렁크

10. 주요 경고등

02. 시동 걸기

05. 사이드 미러 및 창문/도어

08. 어린이 보호용 잠금장치

03. 도어 잠금 및 해제

06. 전동/수동 시트 조절

09. 블루투스

1. 차량 정보



유종
휘발유




주유구 위치
보조석 오른쪽 측면



키 유형
스마트 키



주차 브레이크
전자식 브레이크

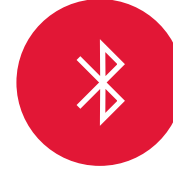

블루투스
이용 가능

2. 시동 걸기



기어를 'P'(주차)에 둔 후 「OFF」, 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 브레이크 페달을 밟으면서 시동버튼을 누르세요.

(브레이크를 밟지 않으면 시동이 걸리지 않아요!)

3. 도어 잠금 및 해제 이미지



[차 밖에서]

방법1. 스마트 키의 (잠금) 또는 (해제) 버튼을 누르세요.
방법2. 스마트키가 운전석 도어 핸들로부터 1m내에 있을 때는 운전석 도어 핸들의 잠금/해제 버튼을 누르세요.




[차 안에서]

방법1. 파워도어 잠금장치의 (잠금) 또는 (해제) 버튼을 누르세요.
방법2. 도어 핸들을 잡아당기면 잠금 해제와 동시에 도어가 열립니다.

※ 스마트키가 차 안에 있을 경우 잠작식 도어를 열고 도어 잠금버튼이나 중앙 도어 잠금버튼을 눌러도 도어가 잠기지 않습니다.

4. 에어컨/히터 및 보조 시스템 안내

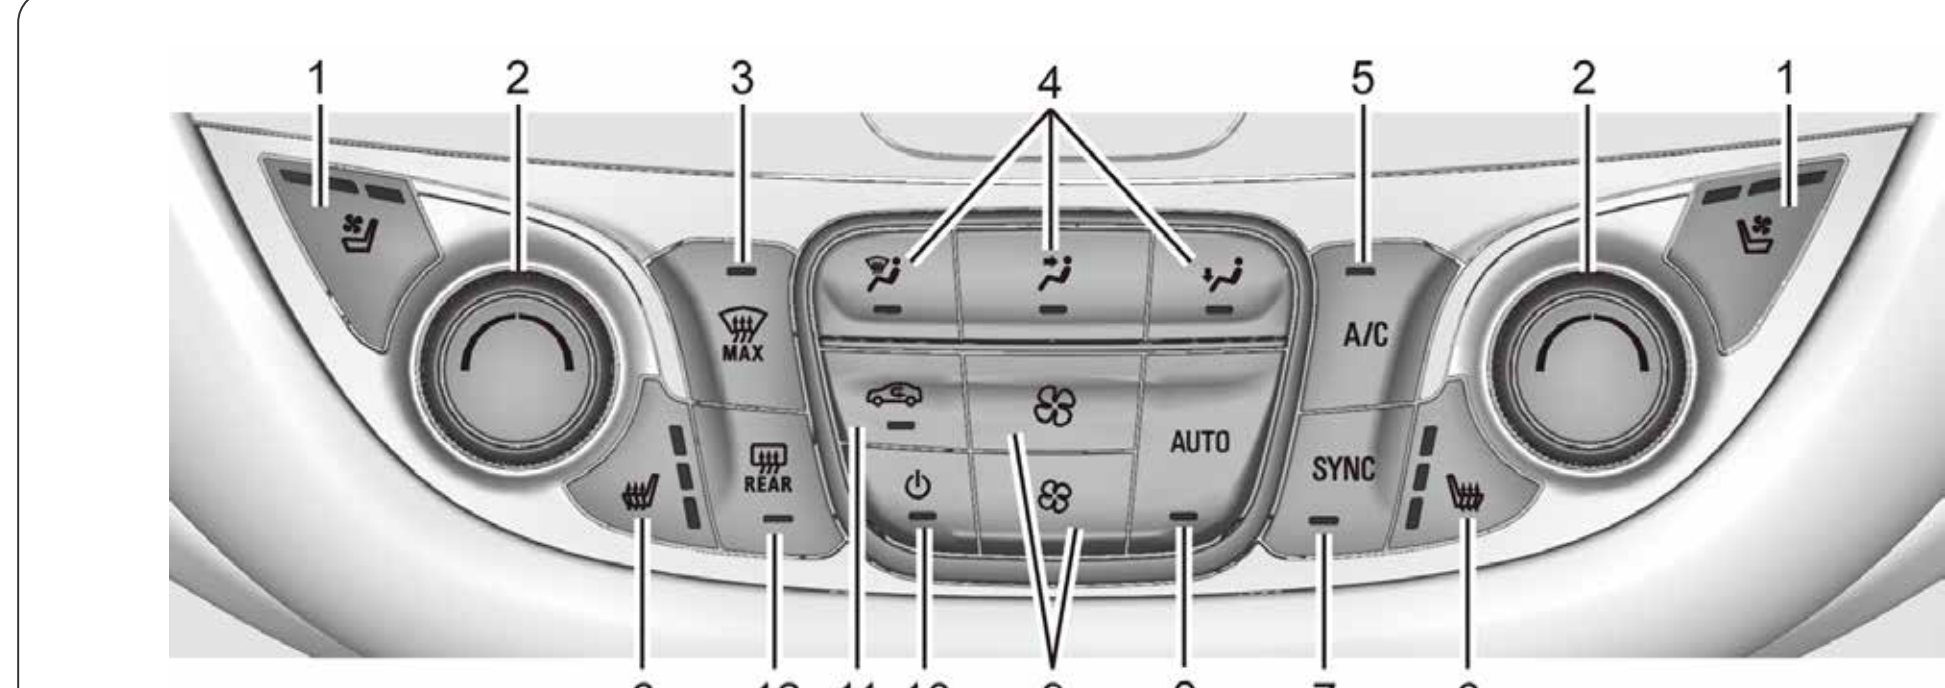

1. 운전석 및 조수석 통풍 시트
2. 운전석 및 조수석 온도 조절 장치
3. 신속 성에 제거
4. 송풍모드

5. A/C(에어컨) 또는 패적(MAX) / 절감(ECO) 에어컨(스탑&스타트 차량)
6. 운전석 및 조수석 열선 시트
7. SYNC(동기화)
8. AUTO(자동 모드)

9. 팬 조절장치
10. 전원
11. 실내공기 재순환
12. 뒷유리 열선

5. 사이드 미러 및 창문도어



[창문 열기/닫기]

스위치 앞부분을 위로 당기거나 눌러 창문을 열고 닫을 수 있으며, 전동식 유리창은 시동 버튼이 ACC 또는 ON 위치에 있는 경우에만 작동합니다.




[실외 미러 조절 방법]

1. 좌측 이미지의 버튼을 눌러 운전석 쪽 또는 조수석 쪽 미러를 선택하세요.
2. 스위치 패드의 화살표 버튼을 누르면 미러가 원하는 위치로 움직입니다.

※ 버튼을 눌러 미러를 전동으로 펴고 접을 수 있습니다.

6. 전동/수동 시트 조절

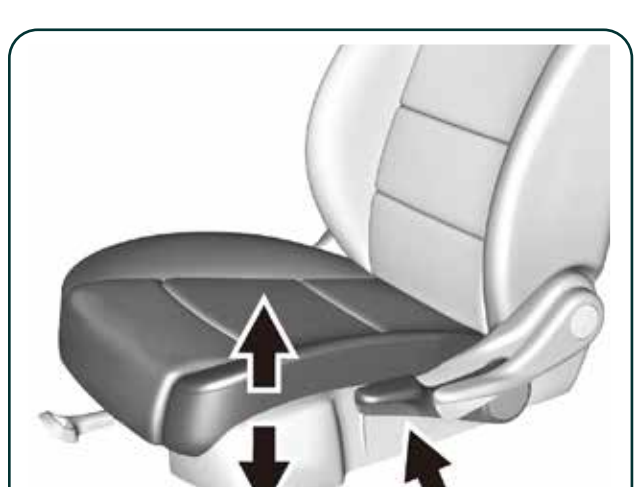

▶ 시트 조절


- 조절 스위치를 앞/뒤로 밀어 시트를 앞뒤로 움직일 수 있고 위/아래로 움직이면 시트 높이를 조절할 수 있습니다.



▶ 허리 받침대 조절

- 원형 조절 스위치의 앞 또는 뒤를 누르면 허리 받침대 각도를 조절할 수 있습니다.

7. 트렁크

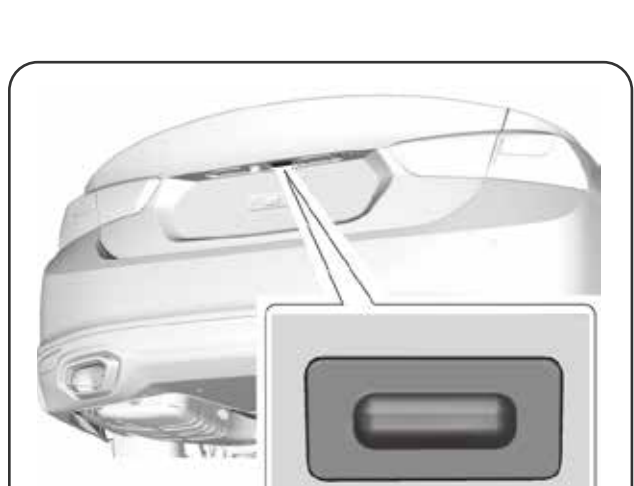

차량이 주차 상태인지 확인하고 아래 1~3방법으로 트렁크를 열어 주세요.

1. 스마트키의 트렁크 버튼을 짧게 두 번 누르세요.
2. 실내에서 열릴 버튼을 누르세요.
3. 실외에서는 스마트 키를 휴대하고 트렁크의 터치패드를 눌러 열어 주세요.

8. 어린이 보호용 잠금장치




1. 뒷좌석 문을 열어 문 안 쪽 스위치를 '잠금' 위치에 놓고 문을 닫으세요.
2. 차량 잠금이 해제되어도 안 쪽에서는 문이 열리지 않아요.

※ 차량 운행 중 어린이가 차 안에서 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다. 안전을 위하여 어린이를 뒷좌석에 태울 때는 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하세요.

9. 블루투스


▶ 신규 기기 등록하기

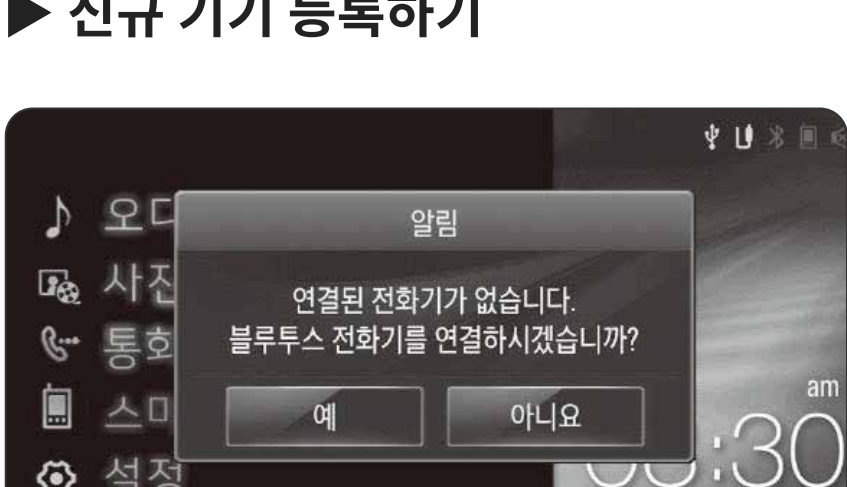

① 홈 버튼을 누르고 [통화] 선택 후, [예]를 누른다.



② [블루투스장치검색] 버튼을 터치한다.

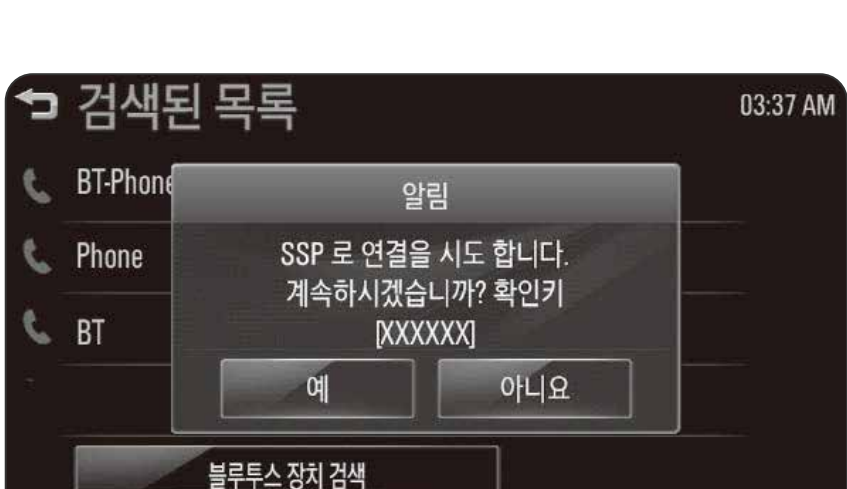

③ SSP가 지원되는 경우, 블루투스 장치와 인포테인먼트 시스템의 팝업창에서 [예]를 터치한다.



④ SSP가 지원되지 않는 경우, "알림" 화면에 표시된대로 블루투스 장치에 PIN 코드를 입력한다.




⑤ 블루투스 장치와 인포테인먼트 시스템이 성공적으로 연결되면 "통화" 화면으로 전환됩니다.


주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동「ON」상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 공기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 켜지지 않거나 약 1분간 깜빡인 후 꺼질 때 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드설정버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하니 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모된 상태로 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)

▲ 렌터카 이용 시 유의사항

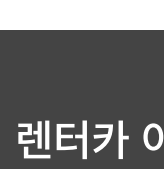

실내
금연

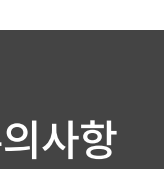

음주운전
금지



안전벨트
필수



반려동물 동승 시
이동장 이용 필수



이용시간 연장 시
사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)