



차량 사용법 안내



모하비 이용은 처음이신가요?

목차

01. 차량 정보
05. 트렁크

02. 시동 걸기
06. 어린이 잠금장치

03. 버튼 기능
07. 에어컨

04. 시트 조절

1. 차량 정보



유종
경유



주유구 위치
왼쪽



키 유형
스마트 키



주차 브레이크
풋 브레이크



블루투스
가능

2. 시동 걸기



START

시동 버튼 「OFF」, 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 변속레버를 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에 두고 브레이크 페달을 밟은 상태로 시동 버튼을 누르면 바로 시동이 걸립니다.



START

스마트키의 배터리가 방전되거나 전파 방해로 시동이 걸리지 않는 경우 스마트키로 시동 버튼을 직접 누르세요. 스마트키로 시동 버튼을 직접 눌러도 시동이 걸리지 않으면 빌리카 고객센터로 의뢰하세요.


※ 차량 옵션에 따라 시동 방식이 다를 수 있습니다.

3. 버튼 기능



운전석 도어 잠금 스위치

스위치의 앞쪽(1)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다. 스위치의 뒤쪽(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다. 스마트 키가 차 안에 있을 때, 앞좌석(또는 뒷좌석)도어를 열고 잠금스위치를 누르면 잠금되지 않습니다.

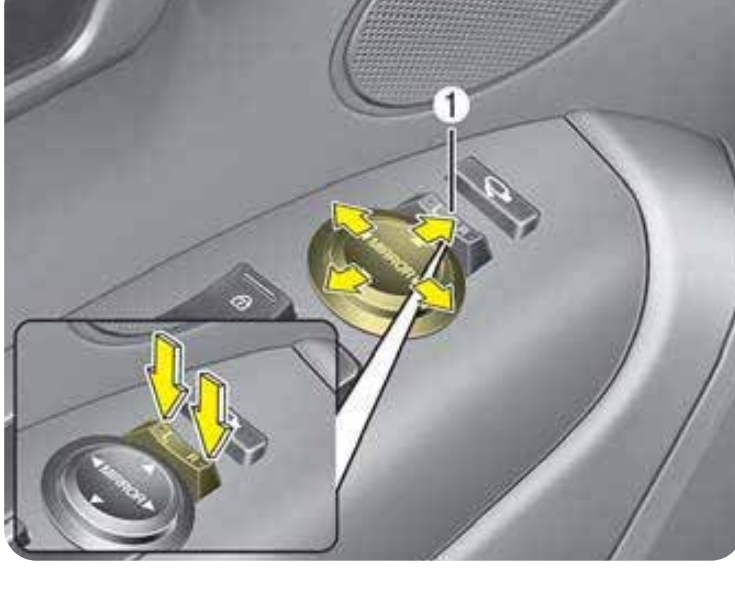

실외 미러 조절 방법 I


운전석 도어에 있는 조절 스위치를 왼쪽(L) 또는 오른쪽(R)으로 선택하여 조절할 실외미러를 선택하세요. 그런 다음 조절 장치를 상, 하, 좌, 우로 돌려 해당 미러를 조절하세요.



실외 미러 조절 방법 II

1. 미러를 접으려면 접이버튼을 누르세요.
2. 다시 펴려면, 접이버튼을 다시 한번 누르세요.

4. 시트조절(1)

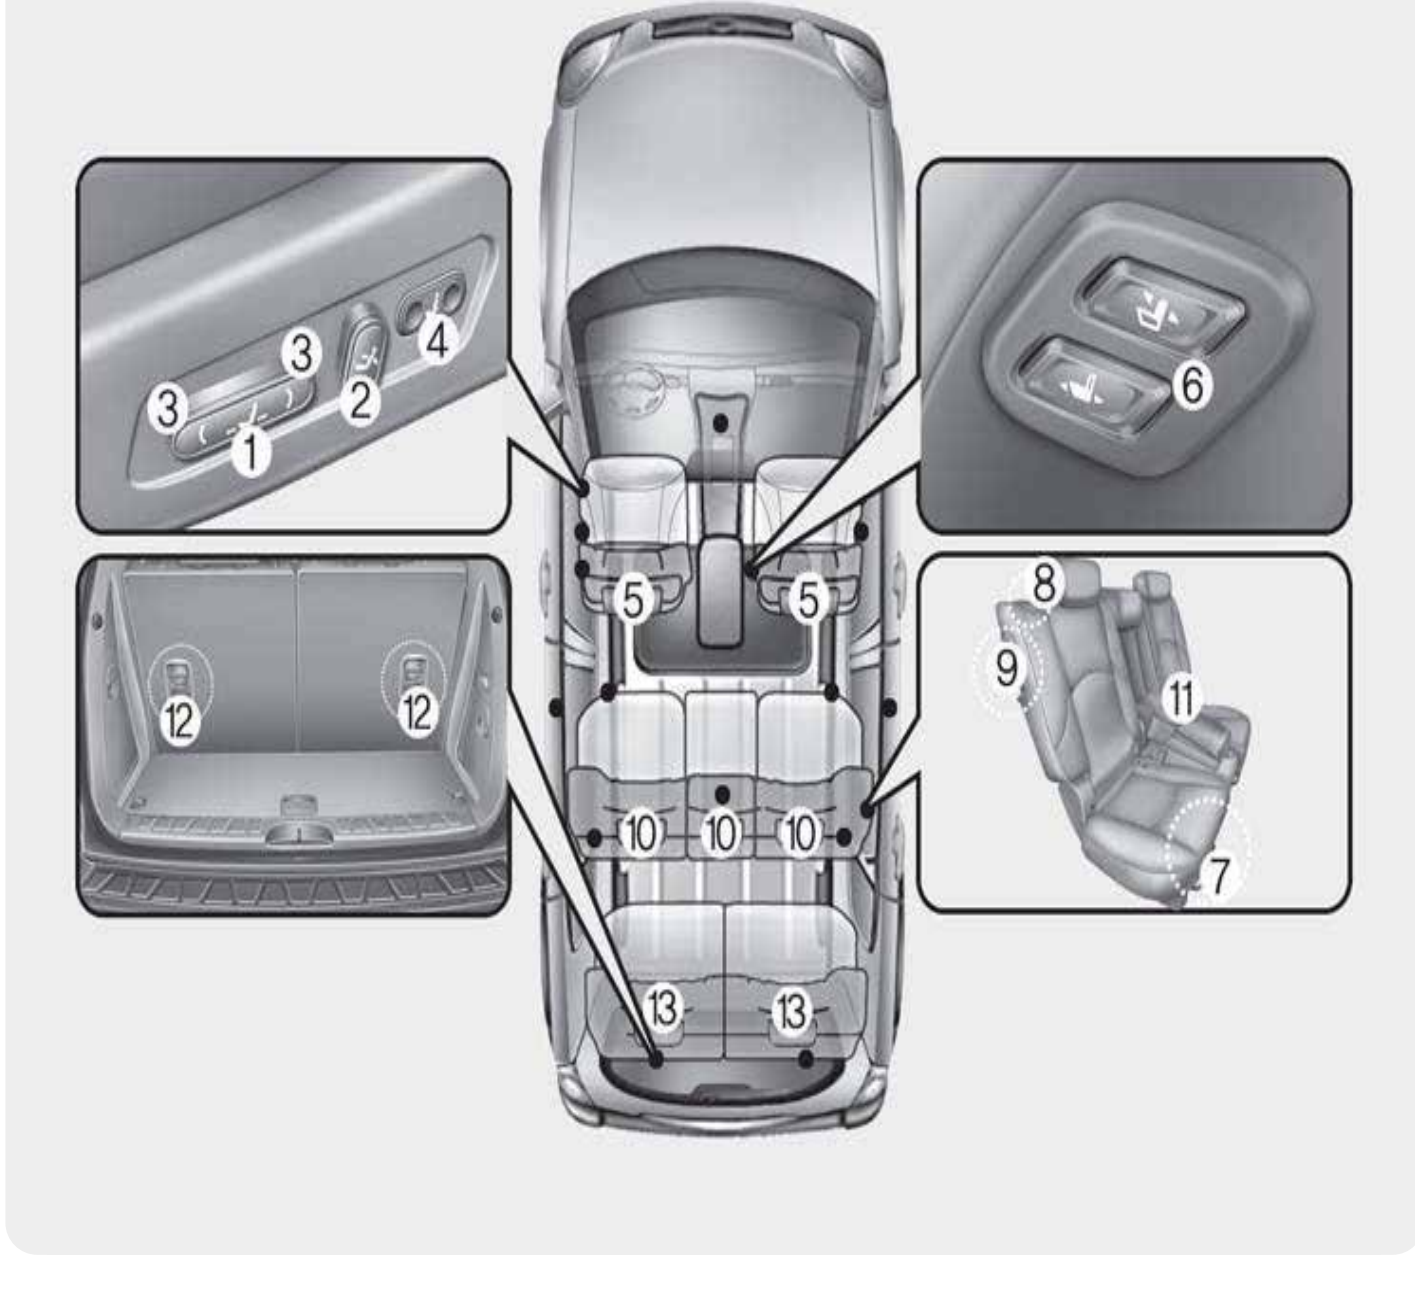

▶ 앞 좌석

1. 전·후 위치 조절
2. 각도 조절
3. 높낮이 조절(운전석)
4. 허리지지대 조절
5. 헤드레스트 조절
6. 동승석 위치 조절

▶ 2열 좌석


7. 전·후 위치 조절
8. 각도 조절
9. 3열 좌석 승, 하차
10. 헤드레스트 조절
11. 암레스트 조절

▶ 3열 좌석

12. 좌석 접이
13. 헤드레스트 조절

※ 좌석의 전·후, 각도, 높낮이 등을 조절하여 올바른 운전 자세가 되도록 하세요.

5. 트렁크

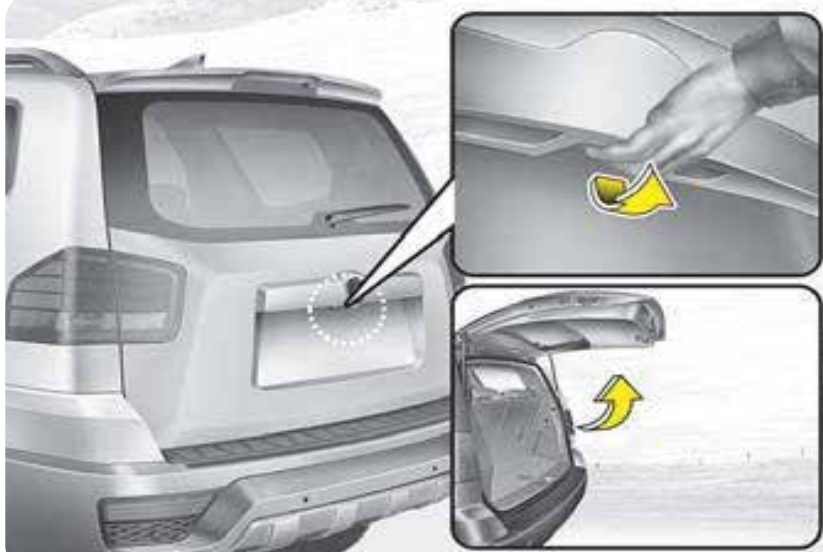

차량 외부에서 열 때

- 스마트키 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 도어를 잠금/해제 하면 트렁크도 동시에 잠금/해제됩니다.
- 잠금 해제된 상태에서 핸들 스위치를 누르면서 들어 올리세요.



차량 외부에서 닫을 때

- 닫을 때는 끝단 손잡이를 잡고 내려서 닫으세요.
- 주행하기 전에 트렁크가 확실하게 닫혀 계기판의 트렁크 열림 경고등이 소등되었는지 확인하세요. 트렁크를 확실하게 닫지 않고 주행하면 트렁크의 잠금장치에 손상이 될 수 있습니다.

※ 차량 옵션에 따라 버튼 방식이 다를 수 있습니다.

6. 어린이 잠금장치



어린이 보호용 잠금장치

1. 뒷도어를 여세요.
2. 도어의 뒤쪽에 위치한 잠금레버를 잠금(🔒) 위치에 놓으세요.
3. 뒷도어를 닫으세요.

※ 어린이 보호용 잠금장치

차량 운행 중 어린이가 차 안에서 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다. 어린이는 안전을 위하여 뒷좌석에 태우시고, 어린이를 뒷좌석에 태울 때는 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하세요.

7. 에어컨



1. 운전석 온도 조절 노브
2. 에어컨 선택 버튼
3. 전자동 조절 버튼
4. 작동 정지 버튼
5. 앞유리 서리제거 버튼
6. 뒷유리(열선)서리제거 선택 버튼
7. 풍량 조절 버튼
8. 바람 방향 선택 버튼
9. 내/외기 공기 선택 버튼
10. 동승석 온도 조절 노브
11. 좌·우 온도 통합 제어 버튼
12. 작동 표시창
13. 3열 좌석 에어컨 선택 버튼
14. 3열 좌석 에어컨 풍량 조절 노브
15. 공조화면 선택 버튼
16. 3열 좌석 에어컨 온도 조절 노브


※ 히터 및 에어컨의 조작방법을 잘 숙지하시어 쾌적한 실내 온도를 유지하세요.

※ 차량 옵션에 따라 버튼 방식이 다를 수 있습니다.


주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동「ON」 상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고음이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 공기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 켜지거나 약 1분간 깜빡인 후 꺼질 때 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠 모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드 설정 버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하므로 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모된 상태로 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)

▲ 렌타카 이용 시 유의사항

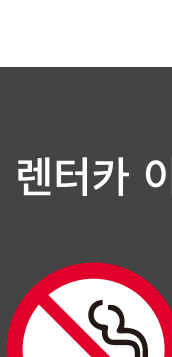

실내
금연

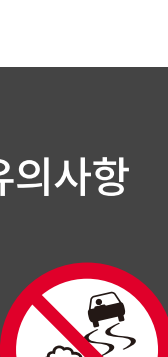

음주운전
금지



안전벨트
필수



반려동물 동승 시
이동장 이용 필수



이용시간 연장 시
사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)