



니로 전기차 이용은 처음이신가요?

목차

01. 차량 정보
05. 트렁크

02. 시동 걸기
06. 어린이 잠금장치

03. 버튼 기능
07. 에어컨

04. 시트 조절

1. 차량 정보



유종 전기




주유구 위치 차량전면



키 유형 스마트 키



주차 브레이크 전자식 브레이크

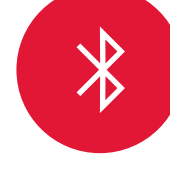


블루투스 가능

2. 시동 걸기



START

1. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 누르세요.
2. 출발할 때는 브레이크 페달을 계속 밟은 상태에서 「<주행 가능>」 표시등 상태 확인 후 변속하세요.
3. 변속할 때는 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 전자식 변속 다이얼을 돌려 조작하세요.

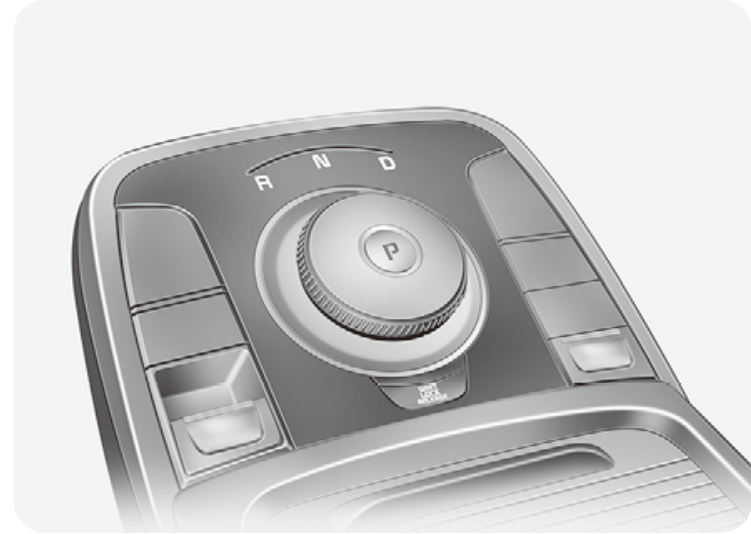

계기판 표시

- 「<주행 가능>」 표시등은 차량 주행 가능한 상태
「<잠금>」 꺼짐 : 정상 주행 불가능 상태, 고장 발생 시 고객센터로 연락주세요.
「<깜빡임>」 깜빡임 : 표시등이 깜빡일 경우 이상이 발생한 것으로 고객센터로 연락주세요.

※ 차량 옵션에 따라 시동 방식이 다를 수 있습니다.

3. 버튼기능



운전석 도어 잠금 스위치

스위치의 왼쪽(1)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다. 스위치의 뒤쪽(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다. 스마트 키가 차 안에 있을때, 앞좌석(또는뒷좌석)도어를 열고 잠금스위치를 누르면 잠금되지 않습니다.



실외 미러 조절 방법 I


실외 미러 조절 스위치를 이용하여 왼쪽 또는 오른쪽 미러의 각도를 조절할 수 있습니다. 어느 한쪽 미러를 조절하려면 오른쪽 또는 왼쪽 미러를 선택하는 레버(1)를 움직이고나서 조절하고자 하는 방향의 상하좌우 위치의 「<좌>」부분을 누르세요.



실외 미러 조절 방법 II

1. 스위치의 왼쪽을 누르면 미러가 펼쳐집니다.
 2. 스위치의 오른쪽을 누르면 미러가 접힙니다.
 3. AUTO-스위치가 중앙에 위치하면
- * 스마트키 또는 리모컨 키로 도어 잠금시 미러가 자동으로 접힙니다.
* 잠금 해제시 미러가 자동으로 펼쳐집니다.

4. 시트조절

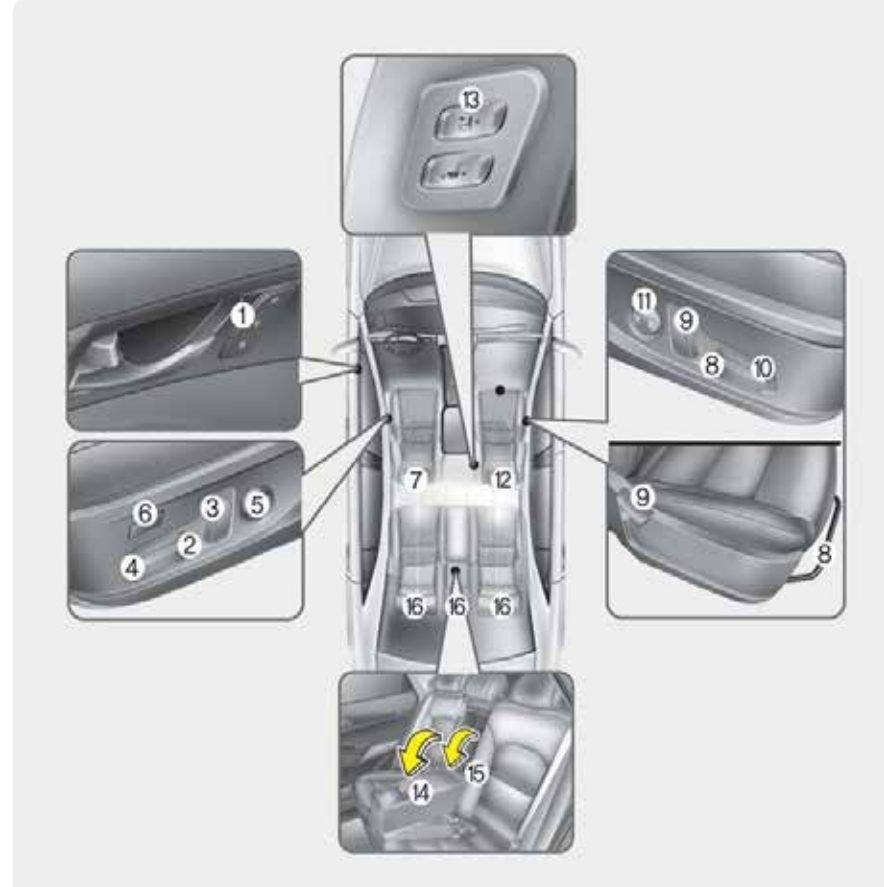

▶ 운전석/동승석

1. 전·후 위치 조절
2. 각도 조절
3. 높낮이 조절(운전석)
4. 허리지지대 조절
5. 헤드레스트 조절

▶ 뒷자석

6. 좌석 접이
7. 헤드레스트 조절
8. 암레스트 조절

5. 트렁크



차밖에서 열 때

키, 스마트 키 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 도어를 잠금/해제 하면 트렁크도 동시에 잠금/해제됩니다. 잠금 해제된 상태에서 핸들 스위치를 누르면서 들어 올리세요.




차량 외부에서 닫을 때

닫을 때는 끝단 손잡이를 잡고 내려서 닫으세요. 주행하기 전에 테일게이트가 잘 닫혔는지 확인하세요. 트렁크가 확실치 닫히지 않은 상태로 주행하면 트렁크의 실린더나 부착된 기계부품에 손상이 될 수 있습니다.

※ 차량 옵션에따라 버튼 방식이 다를 수 있습니다.

6. 어린이 잠금장치

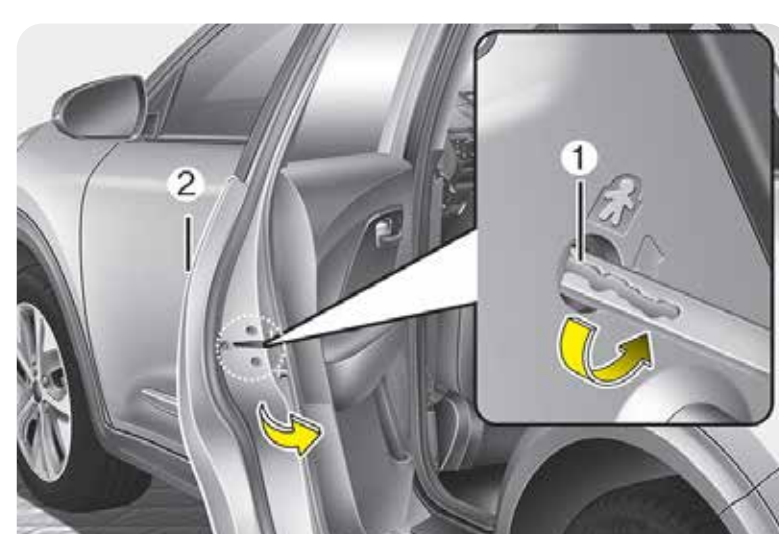

어린이 보호용 잠금장치

1. 뒷도어를 여세요.
2. 도어의 뒤쪽에 위치한 스위치(1)를 잠금() 위치에 놓으세요.
3. 뒷도어를 닫으세요.
4. 뒷도어를 열때는 차밖에서 손잡이(2)를 당겨 여세요.

※ 어린이 보호용 잠금 장치

차량 운행 중 어린이가 차 안에서 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다. 어린이는 안전을 위하여 뒷좌석에 태우시고, 어린이를 뒷좌석에 태울 때는 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하세요.

7. 에어컨



1. 운전석 온도 조절 노브
2. 전자동 조절 버튼
3. 앞유리 세리제거 버튼
4. 뒷유리(열선) 세리제거 선택 버튼
5. 에어컨 선택 버튼
6. 내/외기 공기 선택 버튼

7. 작동 정지 버튼
8. 풍량 조절 노브
9. 바람 방향 선택 버튼
10. CLIMATE 선택 버튼
11. 운전석 개별 공조 버튼
12. HEAT 선택 버튼

※ 차량 옵션에따라 버튼 방식이 다를 수 있습니다.

주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동「ON」 상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고음이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 공기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 켜지지 않거나 약 1분간 깜빡인 후 꺼질 때 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드설정버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하오니 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모된 상태로 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)



실내 금연



음주운전 금지



안전벨트 필수



반려동물 동승 시 이동장 이용 필수



이용시간 연장 시 사전 연락 필수