



# 차량 사용법 안내



## 펠리세이드 2.2(디젤) 이용은 처음이신가요?

### 목차

- 01. 차량 정보
- 02. 시동 걸기
- 03. 버튼별 기능 및 연료주입구
- 04. 에어컨/히터 및 보조시스템 안내
- 05. 사이드 미러 및 창문/도어
- 06. 전동/수동 시트 조절
- 07. 트렁크
- 08. 어린이 보호용 잠금장치
- 09. 내비게이션 이용 안내
- 10. 블루투스 연결 방법
- 11. 계기판

### 1. 차량 정보



유종  
경유



주유구 위치  
운전석 왼쪽 측면



키 유형  
스마트 키



주차 브레이크  
풋 브레이크



블루투스  
이용 가능

### 2. 시동 걸기



시동 버튼 「OFF」, 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 변속 버튼을 「P」(주차) 또는 「N」(중립) 위치에 두고 브레이크 페달을 밟은 상태로 시동 버튼을 누르면 바로 시동이 걸립니다. (브레이크를 밟지 않으면 시동이 걸리지 않아요)

※ 스마트 키의 배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않나요?  
스마트 키로 시동 버튼을 직접 눌러주세요.

### 3. 버튼별 기능 및 연료 주입구



- 1. 도어 열림 레버(실내)
- 2. 중앙 도어 잠금/잠금 해제 버튼
- 3. 유리창 열림/닫힘 스위치
- 4. 뒷좌석 유리창 열림/닫힘 잠금 버튼
- 5. 뒷좌석 도어 잠금(차일드락) 버튼
- 6. 실외 미러 접이 스위치
- 7. 실외 미러 조절 스위치
- 8. 전조등 각도 조절
- 9. 계기판 조명 조절 스위치
- 10. 후측방 충돌 경고/후측방 충돌방지 보조
- 11. 차체 이탈방지 보조(LKA) 시스템
- 12. 차체 자세제어장치 (ESC)
- 13. 파워 테일게이트 열림/닫힘 버튼
- 14. 전자식 파킹 브레이크(EPB)
- 15. 엔진 후드 열림 레버
- 16. 스티어링 휠 높이 조절
- 17. 좌석
- 18. 실내 퓨즈

### 4. 에어컨/히터 및 보조 시스템 안내



- 1. 운전석 온도 조절 노브
- 2. 동승석 온도 조절 노브
- 3. 전자풍 조절 버튼
- 4. 운전석 기준 동일 제어(SYNC) 버튼
- 5. 공기 정화 모드 버튼
- 6. 앞유리 서리제거 버튼
- 7. 에어컨 선택 버튼
- 8. 작동 정지 버튼, 풍량 조절 버튼
- 9. 풍량 조절 버튼
- 10. 바람 방향 선택 버튼
- 11. 뒷좌석 공조 선택 버튼
- 12. 뒷유리(열선) 서리제거 선택 버튼
- 13. 내/외 공기 선택 버튼
- 14. 작동 표시창

※ 차량 옵션에 따라 버튼 방식이 다를 수 있습니다.

### 5. 사이드 미러 및 창문/도어



#### 운전석 도어 잠금 스위치

스위치의 앞쪽(1)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다. 스위치의 뒤쪽(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다. 스마트 키가 차 안에 있을때, 앞좌석(또는 뒷좌석)도어를 열고 잠금스위치를 누르면 잠금되지 않습니다.



#### 실외 미러 조절 방법 I


운전석 도어에 있는 실외 미러 선택장치(1)를 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직여 실외 미러를 선택한 다음 조절 장치(2)를 상, 하, 좌, 우로 돌려 실외 미러 조절



#### 실외 미러 조절 방법 II

버튼을 눌러 실외 미러 펼치기/접기

### 6. 전동/수동 시트 조절

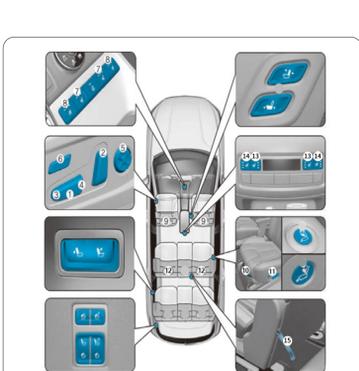

#### ▶ 앞좌석

- 1. 전·후 위치 조절
- 2. 등받이 각도 조절
- 3. 쿠션 각도 조절
- 4. 쿠션(시트) 높이 조절
- 5. 허리지지대 조절 (운전석)
- 6. 쿠션 길이 조절
- 7. 좌석 히터(열선)
- 8. 좌석 통풍
- 9. 헤드레스트 조절

#### ▶ 2열 좌석

- 10. 전·후 위치 조절
- 11. 등받이 각도 조절/좌석 접이
- 12. 헤드레스트 조절
- 13. 좌석 히터(열선)
- 14. 좌석 통풍
- 15. 3열 승하차 스트랩 (비상용)

### 7. 트렁크



#### 차 밖에서 열 때

• 차량 잠금 해제상태에서 번호판 상단의 핸들스위치(1)를 누르면서 들어올리세요.



#### 닫을 때

• 끝단 손잡이를 잡고 내려 양손으로 눌러서 닫으세요.  
※ 주행하기 전 트렁크가 잘 닫혔는지 꼭 확인하세요!

### 8. 어린이 보호용 잠금장치



운전석 도어에 있는 차일드 락 버튼을 누르면 표시등이 켜지고 뒷좌석의 도어를 차안에서 열 수 없어요.


※ 차일드 락 기능이 작동중이면 뒷도어의 유리창도 열거나 닫을 수 없습니다.

### 9. 내비게이션 이용 안내



※ 맵핑형 내비게이션의 경우, 차량 옵션에 따라 대여 차량에 없을 수 있습니다.  
※ 내비게이션이 있는 차량이라도 최신 지도 업데이트가 반영되지 않을 수 있어 '티맵' 사용을 권장합니다.

### 10. 블루투스 연결 방법

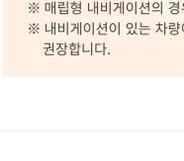

- 1. 헤드유닛 PHONE 키 또는 스티어링 휠 키 선택
- 2. 신규 기기 등록을 검색
- 3. 휴대폰에서 블루투스 기기 검색 후 차량 등록
- 4. 인증번호 입력 또는 인증 팝업 승인
- 5. 블루투스연결 완료

#### <인증번호 입력 방식>

오디오 화면에 표시 인증번호를 블루투스 기기에 입력

#### <인증번호 팝업 방식>

오디오 화면과 블루투스 기기에 표시된 6자리 인증번호 동일한 지 확인 후 블루투스 기기에서 확인 선택



#### ▶ 이미 등록된 블루투스 연결하기

- 1. 헤드유닛 PHONE 키 또는 스티어링 휠 키 선택
- 2. 연결할 기기 이름 선택
- 3. 블루투스 연결 완료!

### 11. 계기판



- 1. 엔진 회전계
- 2. 속도계
- 3. 냉각수 수온계
- 4. 연료계
- 5. 경고등 및 표시등
- 6. 적산거리계/구간거리계/트립컴퓨터/경고등 LCD 표시창

### 주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동 「ON」 상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 공기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 켜지지 않거나 약 1분간 켜진 후 꺼질 때 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드설정버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하므로 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모된 상태로 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)

### ▲ 렌터카 이용 시 유의사항

- 실내 금연
- 음주운전 금지
- 안전벨트 필수
- 변려동등 동승 시 이동장치 이용 필수
- 이용시간 연장 시 사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)