



차량 사용 법 안내



Polestar 2 이용은 처음이신가요?

목 차

01. 차량 정보
04. 주차 브레이크
07. 미러

02. 도어 잠금 및 해제
05. 트렁크
08. 전기차 충전방법

03. 시동 걸기
06. 스티어링 휠
09. 주요 경고등

1. 차량 정보



유종

전기차




키 유형

스마트키



브레이크


전자식 사이드 브레이크

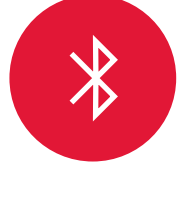

블루투스

이용 가능

2. 도어 잠금 및 해제

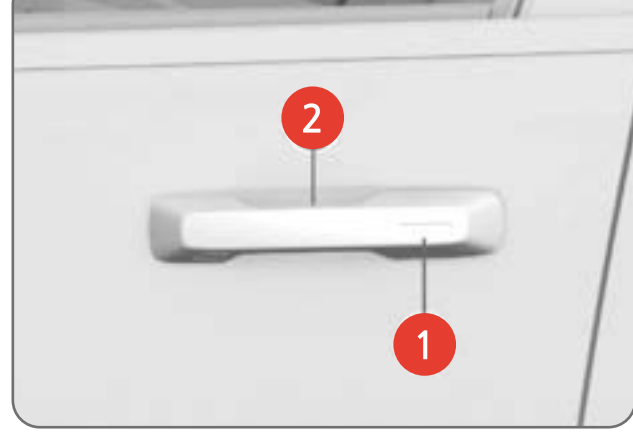

차량 손잡이의 버튼①을 터치하면 문이 잠기고 버튼②를 쥐면 잠금이 해제됩니다.

잠금을 해제한 이후 2분 동안 차량 문을 열지 않으면 다시 모든 문이 자동으로 잠깁니다.

(스마트키의 버튼으로도 잠금/해제할 수 있습니다.)

3. 시동 걸기



*Polestar 2 차량에는 일반적인 시동버튼 이 없습니다.

시동 켜기

차 키를 휴대하고 차량에 탑승하면 시트 센서가 반응해 바로 시동이 켜집니다.

시동 끄기

P(주차) 버튼을 누르고, 브레이크에서 발을 떼 다음 문을 열면 시동이 자동으로 꺼집니다.

※ 차에서 내리지 않고 시동만 끄려면 기어를 P에 두고 아래와 같이 설정하세요!

차량 센터디스플레이 > 차량 > 주행 어시스트 충전 “더 보기(클릭)”

> 디스플레이 하단 차량 전원 끄기 버튼

> 팝업 창 전원 끄기 클릭

4. 주차 브레이크



P 버튼을 길게 누르면 주차 브레이크가 체결되고, 운전자 화면에 표시가 보이며 주차 브레이크가 정상적으로 작동하고 있는 것입니다.

5. 트렁크



후면 트렁크

트렁크 열기 버튼은 뒤 번호판 위쪽에 있습니다.



버튼을 누르면 트렁크가 자동으로 닫히고,

버튼을 누르면 트렁크가 자동으로 닫히고 난 뒤 차량이 잠깁니다.



뒤 범퍼 아래에 발을 넣고 앞으로 차는 동작을 하면, 센서가 동작을 인식해 자동으로 트렁크를 열거나 닫을 수 있습니다.

(*해당 기능은 차량에서 약 1미터 내에 키가 있는 경우에만 사용 가능)



전면 트렁크

보닛 아래 보관 공간이 있어 차량의 안전 삼각대, 공구 키트 (타이어 수리 키트) 등이 들어있습니다.



6. 스티어링 휠



위치 조정 방법

스티어링 휠(운전대) 하단의 레버를 앞으로 밀어 스티어링 휠 위치를 조정하고 레버를 닫겨 주세요.

만약 레버가 움직이지 않는 경우 스티어링 휠을 가볍게 누른 동시에 레버를 움직여 보세요.

※ 안전을 위해 주행 중에는 스티어링 휠을 조정하지 마시고 조정 후에는 고정되어 있는지 꼭 확인하세요.


7. 미러



L/R 버튼으로 사이드미러를 선택해 상/하/좌/우 각도를 조절할 수 있어요.

L/R 버튼을 동시에 누르면 사이드미러를 펼치거나 접을 수 있어요.

8. 전기차 충전방법

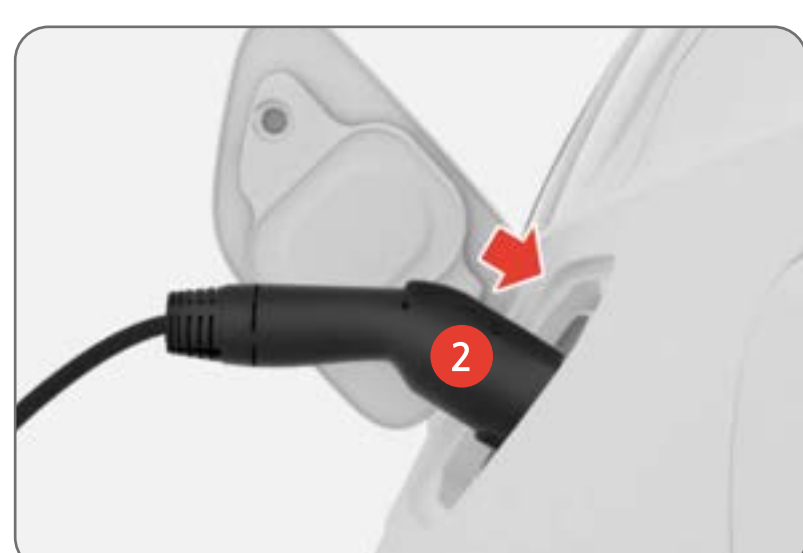

- 1) 충전 도어(①)의 뒷부분을 눌러 열어주세요.
- 2) 차량의 충전 소켓의 보호 커버를 열고 충전 케이블(②)을 충전 소켓에 맞춰 밀어주세요.
- 3) 충전소에서 충전 허가 및 절연 테스트를 완료해 주세요.(절연 테스트 최대 1분 소요)
- 4) 충전이 시작되면 충전 소켓의 LED 램프가 초록색으로 깜빡입니다.

※ 운전자 화면에서 남은 충전 시간을 확인하실 수 있어요.

충전 소켓 표시 LED 색상별 의미

백색 - LED 조명

호박색 점멸 - 충전이 중단되려고 합니다.

황색 - 대기모드(충전 시작 대기 또는 일시정지)

녹색 깜빡임 - 충전 진행 중

녹색 - 충전 완료

적색 - 결함이 발생했으니, 연결 상태를 점검하세요.

<적색 LED 점등 시 대처 방법>

충전 케이블을 충전 포트에서 분리하고 잠시 대기한 뒤 충전 케이블을 다시 연결해 보거나

대부분 충전기 결함 및 노후화로 인한 문제일 수 있으니 다른 충전기에서 시도해 보세요!

만약 문제가 계속되면 제주지점(064-726-6460)으로 문의해 주시기 바랍니다.

적색 깜빡임 - 차량이 잠겨 있으며, 충전 소켓 옆의 버튼을 통해 충전 케이블 잠금 해제 시도 시 차 키가 감지되지 않습니다.


- 5) 충전을 중단하려면 충전 소켓 옆 동그란 버튼을 누르세요.

* 급속충전 중에 차량 잠금을 해제해도 충전이 중단되지 않으며, 만약 중단된 경우 충전소로부터 충전 허가를 다시 받아야 합니다.

주요 경고등


경고등	경고등 종류	점등 상황
	정보	차량의 시스템 중 하나의 내부에서 문제가 발생했습니다. 운전자 화면 메시지를 읽어 보십시오. 정보 심볼은 다른 심볼과 함께 점등될 수도 있습니다.
	타이어 공기압 시스템	타이어 공기압 낮음. 타이어 공기압 시스템에 결함이 있는 경우에는 이 심볼이 약 1분 동안 깜박인 후 지속적으로 점등됩니다. 이는 시스템이 타이어를 할 수 없거나 타이어 공기압이 낮다는 경고일 수 있습니다.
	주차 브레이크	항상 켜짐: 주차 브레이크가 작동하고 있습니다. 깜박임: 주차 브레이크에 오류가 발생했습니다. 운전자 화면 메시지를 읽어 보십시오.
	안전벨트 착용 표시등	차량에 안전벨트를 착용하지 않은 사람이 있다는 경고를 하기 위해 켜지거나 깜박입니다.
	찬 배터리	낮은 온도로 인해 배터리 용량이 감소했습니다. 추운 외부 온도에서 차량을 주차하면 배터리가 많이 방전될 위험이 있습니다.
	연료부족 경고등	배터리 부족으로 인해 성능이 감소되었습니다. 주행 가능 거리 낮음. 충전소를 찾으세요?

▲ 렌터카 이용 시 유의사항

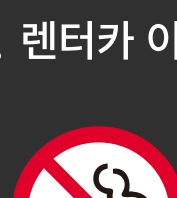

실내

금연

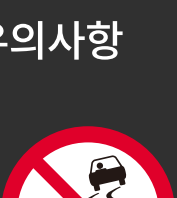

음주운전

금지



안전벨트

필수



반려동물 동승 시

이동장 이용 필수



이용시간 연장 시

사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)