



셀토스 이용은 처음이신가요?


목차

- 01. 차량 정보
- 02. 시동 걸기
- 03. 버튼 별 기능 및 연료주입구
- 04. 에어컨/히터 및 보조시스템 안내
- 05. 사이드 미러 및 창문/도어
- 06. 전동/수동 시트 조절
- 07. 어린이 보호용 잠금장치
- 08. 내비게이션 이용 안내
- 09. 블루투스 연결 방법
- 10. 계기판

1. 차량정보




유종
경유/휘발유

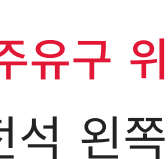

주유구 위치
운전석 왼쪽 측면



키 유형
스마트 키


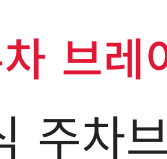


주차 브레이크
전자식 주차브레이크



블루투스
이용 가능

2. 시동걸기

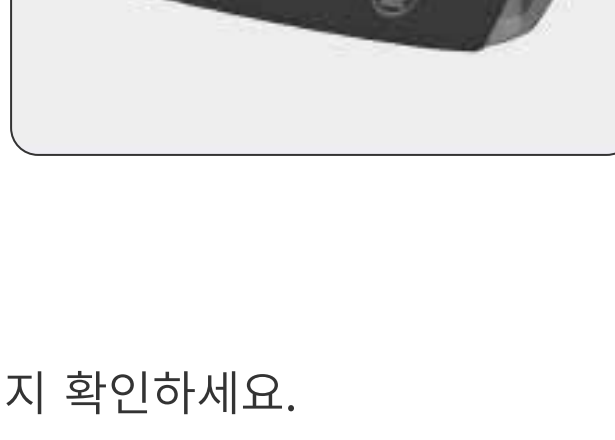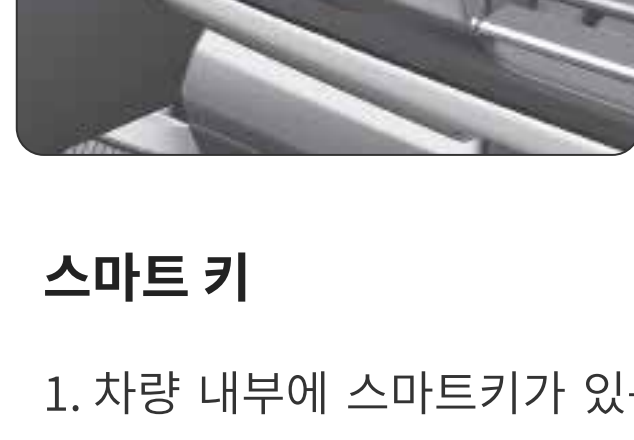

스마트 키

1. 차량 내부에 스마트키가 있는 지 확인하세요.
2. 「OFF」, 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 변속레버를 D 위치에 두세요.
3. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 누르세요.
(브레이크를 밟지 않으면 시동이 걸리지 않아요!)
4. 전자식 주차 브레이크

※ LPI 차량은 계기판의 시동대기 표시등 (LPI)이 소등된 후 2~3초 이내 시동을 걸어주세요.

3. 버튼별 기능 및 연료주입구



1. 연료 주입구 열림 버튼
2. 전자식 주차브레이크(위 방향으로 당기면, 주차브레이크가 작동하고, 반대방향으로 누르면, 주차브레이크가 작동 해지된다.)
3. 테일게이트(트렁크) : 리모컨 키, 스마트 키 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 도어를 잠금/해제하면 테일게이트도 동시에 잠금/해제됩니다. 잠금 해제된 상태에서 핸들 스위치를 누르면서 들어올리십시오.

※ 버튼의 모양 및 배열은 차량 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

4. 에어컨/히터 및 보조시스템 안내



1. 바람 세기 조절
2. 내부 공기 순환 선택
3. 운전석, 동승석 바람방향 선택
4. 차량 유리 김 서림 제거(앞 유리)
5. 운전석, 동승석 온도 조절
6. 에어컨 On/Off
7. 에어컨/히터 작동 중지
8. 차량 유리 김 서림 제거(뒷 유리)
9. 공기 청정 모드 작동
10. 전자동 조절 버튼
11. 선택 사항 액정 화면




1. 바람 세기 조절
2. 내부 공기 순환 선택
3. 운전석, 동승석 바람방향 선택
4. 차량 유리 김 서림 제거(뒷 유리)
5. 운전석, 동승석 온도 조절
6. 에어컨 On/Off

※ 버튼의 모양 및 배열은 차량 사양에 따라 달라질 수 있습니다.


- 에어컨이 나오지 않나요? 에어컨(A/C)이 점등됐는지 확인하세요!
- 내부 공기 순환 상태로 장시간 운전 시, 앞 유리에 습기가 잘 수 있어요!

5. 사이드 미러 및 창문/도어

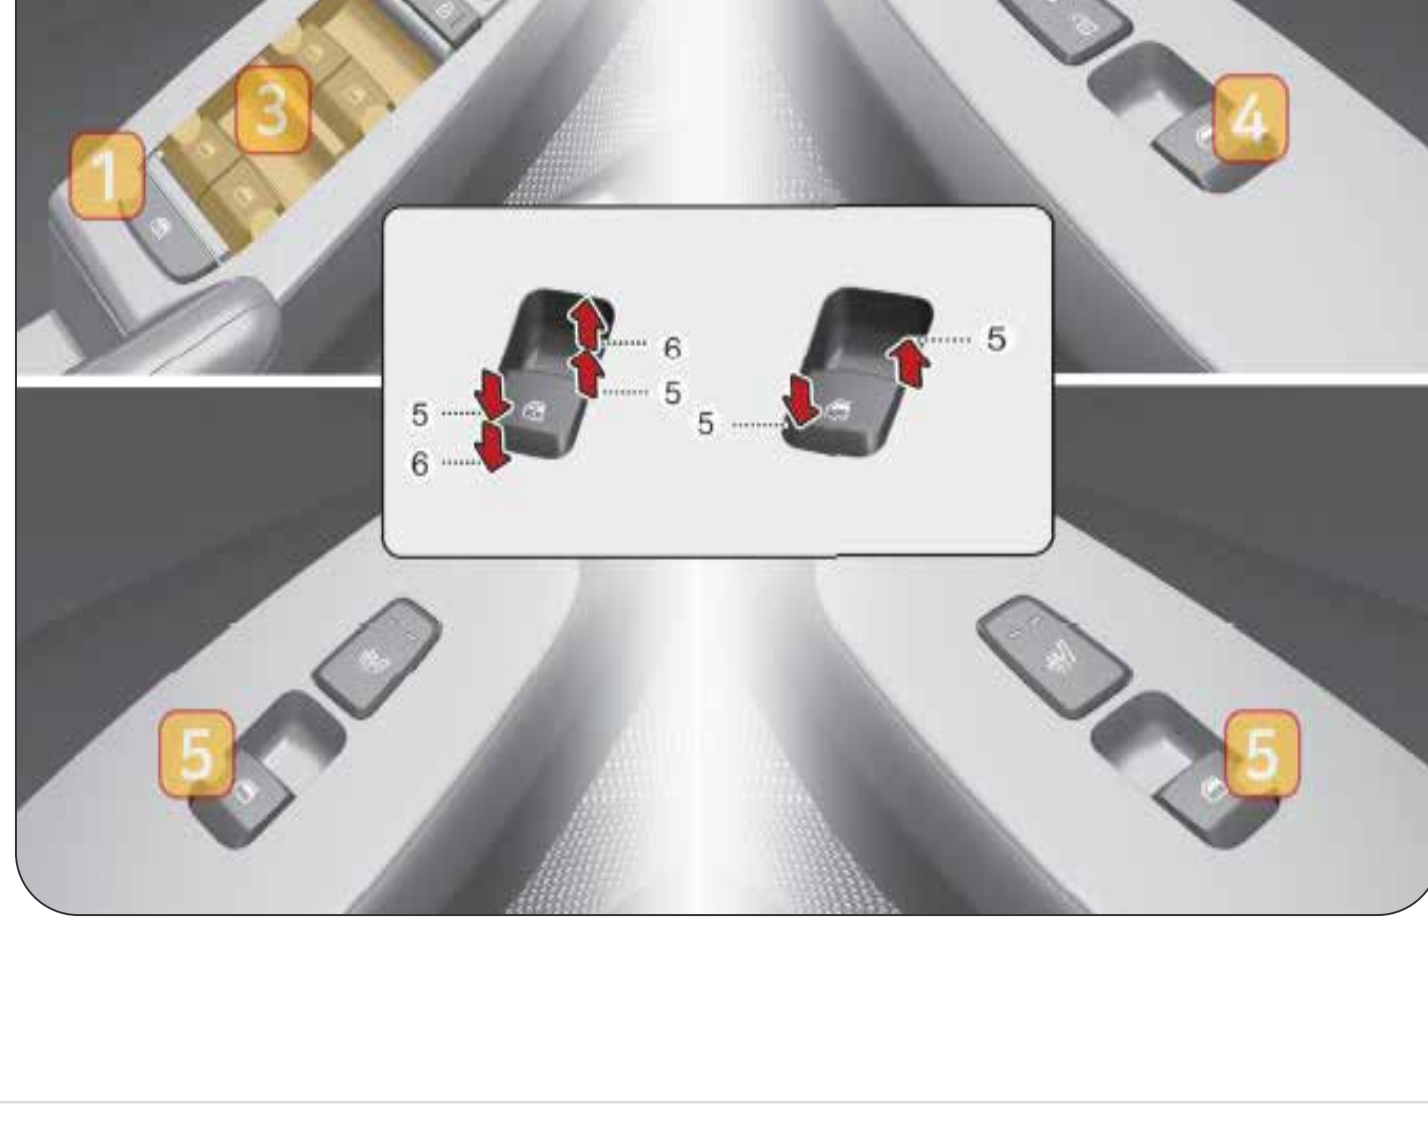

1. 창문 개폐 잠금 버튼
2. 차량 도어 잠금/해제
3. 전 좌석 창문열기/닫기
4. 동승석 창문 열기/닫기
5. 운전석, 동승석 뒷 자리 창문 버튼

6. 전동/수동 시트 조절

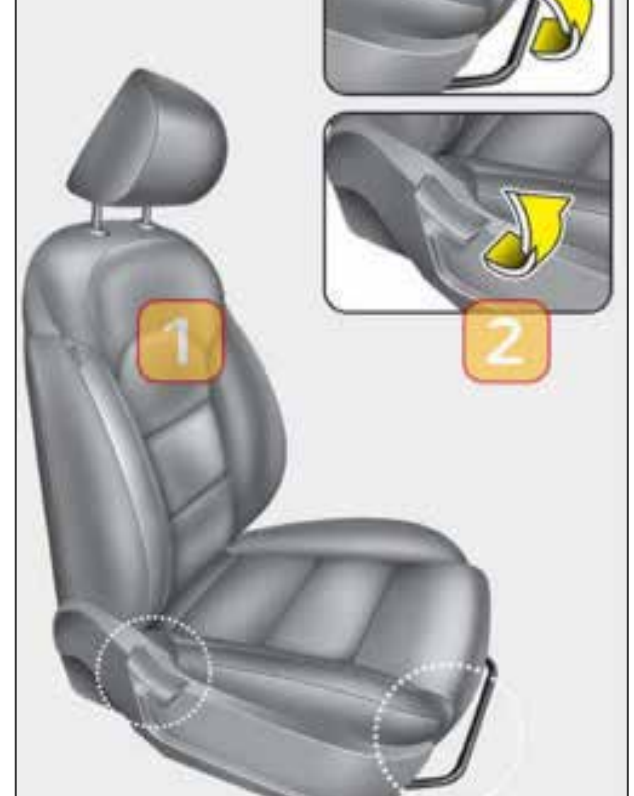

1. 수동식 등받이 조절
2. 수동식 시트 위치 조절 손잡이 (앞, 뒤 조절가능)
3. 자동식 시트 위치 조절 버튼 (앞, 뒤, 상, 하 조절가능)

7. 어린이 보호용 잠금장치



어린이 보호용 잠금장치

1. 바깥 손잡이 ②를 사용해 뒷좌석 문을 여세요.
2. 문 안 쪽 잠금 레버 홀 ①에 키를 꽂아 잠금(L) 위치에 놓고 문을 닫으세요.
3. 차량 잠금이 해제되어도 안 쪽에서 문이 열리지 않아요.

※어린이 보호용 잠금 장치

차량 운행 중 어린이가 차 안에서 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다.
어린이는 안전을 위하여 뒷좌석에 태우시고, 어린이를 뒷좌석에 태울 때는 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하십시오.

8. 내비게이션 이용 안내

내비 실행 방법 : 헤드유닛 ▶ 내비게이션 키 ▶ 검색 ▶ 맵 선택



1. '통합검색' 또는 '주소검색' 선택
2. 원하는 목적지 입력 후 검색
3. '목적지 설정' 선택
4. '안내시작' 선택

*통합검색 : 명칭, 초성, 전화번호, 주소 등 입력해 검색
*주소검색 : 도로명주소 또는 지번 주소를 입력해 검색

map 사용 권장!

- ※ 맵링크 내비게이션의 경우, 차량 옵션에 따라 대여 차량에 없을 수 있습니다.
- ※ 내비게이션이 있는 차량이라도 최신 지도 업그레이드가 반영되지 않을 수 있어 '티맵' 사용을 권장합니다.

9. 블루투스 연결 방법



▶ 신규 기기 등록하기

1. 헤드유닛 [PHONE] 키 또는 스티어링 휠 [] 키 선택
2. 신규 기기 등록을 검색
3. 휴대폰에서 블루투스 기기 검색 후 차량 등록
4. 인증번호 입력 또는 인증 팝업 승인
5. 블루투스연결 완료

<인증번호 입력 방식>

오디오 화면에 표시 인증번호를 블루투스 기기에 입력

<인증번호 팝업 방식>

오디오 화면과 블루투스 기기에 표시된 6자리 인증번호 동일한 지 확인 후 블루투스 기기에서 확인 선택



▶ 이미 등록된 블루투스 연결하기

1. 헤드유닛 [PHONE] 키 또는 스티어링 휠 [] 키 선택
2. 연결할 기기 이름 선택
3. 블루투스 연결 완료!

10. 계기판



1. 엔진 회전계
2. 속도계
3. 냉각수 수온계
4. 연료계
5. 경고등 및 표시등
6. 적산거리계/구간거리계/트립컴퓨터/경고등 LCD 표시창

주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동「ON」 상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 공기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 켜지지 않거나 약 1분간 깜빡인 후 켜질 때 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드설정버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하오니 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모된 상태로 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)



실내 금연



음주운전 금지



안전벨트 필수



반려동물 등 승차 시 이용장 이용 필수



이용시간 연장 시 사전 연락 필수