



차량 사용법 안내

스파크 이용은 처음이신가요?



목차

- 01. 차량 정보
- 02. 시동 걸기
- 03. 버튼 별 기능 및 연료주입구
- 04. 에어컨/히터 및 보조시스템 안내
- 05. 사이드 미러 및 창문/도어
- 06. 전동/수동 시트 조절
- 07. 어린이 보호용 잠금장치
- 08. 트렁크
- 09. 오디오
- 10. 내비게이션 이용 안내
- 11. 계기판

1. 차량 정보



유종
취발유



주유구 위치
운전석 왼쪽 측면



키 유형
스마트키



주차 브레이크
핸드 브레이크



블루투스
이용 가능

2. 시동 걸기



• 브레이크 페달을 밟은 상태에서 키를 3 위치로 돌린 후 엔진 시동이 걸리면 놓으세요.

3. 버튼별 기능 및 연료 주입구



1. 트랙션 컨트롤 시스템(TCS), 차량 자세 제어 시스템(ESC) 해제
2. 시티 모드



- 운전석 시트 하단 좌측의 열림레버를 당기면 연료주입구 도어가 열립니다.
- 연료주입구 도어가 열리면 캡을 반시계방향으로 돌려서 열고 연료를 주입하고 연료를 주입한 후에는 캡을 시계방향으로 "딸깍" 하는 소리가 날 때까지 돌려 닫은 후 연료 주입구 도어를 밀어서 닫아주세요.

4. 에어컨/히터 및 보조시스템 안내



▶ 에어컨 시스템

- A/C 버튼을 누르면 LED가 점등되면서 에어컨이 작동합니다.



▶ 최대 냉방

- 풍량 조절 노브를 돌려 송풍량을 조절하세요. 숫자가 커질수록 풍량이 많아지고, 0 위치에서 작동이 중지됩니다.
- 시동 후 엔진이 적정 온도에 이르기까지 난방 및 냉방이 완전한 효과를 내지 않을 수 있습니다.

※ 차량 옵션에 따라 버튼 방식이 다를 수 있습니다.

5. 사이드 미러 및 창문/도어



운전석 도어 잠금 스위치

모든 도어, 트렁크 또는 트렁크 및 연료 주입구 덮개를 잠그거나 잠금을 해제하기 위해서 사용합니다. 잠금을 해제하려면 (A) 버튼을 누르고 잠그려면 (B) 버튼을 누르세요.



실외 미러 조절 방법 I

운전석 도어에 있는 실외 미러 선택 버튼을 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직여 실외 미러를 선택한 다음 조절 버튼을 상, 하, 좌, 우로 눌러 실외 미러 조절



실외 미러 조절 방법 II

조절 버튼을 (O)로 돌린 다음 아래로 밀어 실외 미러 펼치기/접기

6. 전동/수동 시트 조절



▶ 시트 위치 조절

시트 아래에 있는 레버를 당겨 시트를 원하는 위치로 이동한 후 레버를 놓고 시트를 앞으로 움직여 확실히 고정되었는지 확인하세요.



▶ 시트 높이 조절

시트 옆에 있는 시트 높이 조절 레버로 높이를 조절하세요. 레버를 위로 반복하여 올릴수록 시트가 높아지고 레버를 아래로 반복하여 내릴수록 시트가 낮아집니다.



▶ 등받이 각도 조절

시트 옆에 있는 등받이 각도 조절 레버를 위로 올려 당긴 후 등을 가볍게 대고 등받이 각도를 조절한 후 레버를 놓고 등받이를 밀었다 당겨서 확실히 고정되었는지 확인하세요.

7. 어린이 보호용 잠금장치



어린이 보호용 잠금장치

1. 뒷좌석 문을 열어 문 안쪽 스위치를 잠금 위치에 놓고 문을 닫으세요.
2. 차량 잠금이 해제되어도 안 쪽 손잡이로 문이 열리지 않아요.

※ 어린이 보호용 잠금 장치

차량 운행 중 어린이가 차 안에서 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다. 어린이를 뒷좌석에 태울 때는 안전을 위하여 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하세요.

8. 트렁크



잠금 해제된 상태에서 트렁크의 터치패드를 누르면 트렁크가 열립니다. 스마트 키 사양의 경우, 모든 도어가 잠겨있는 상태에서 스마트 키를 지닌 채로 트렁크에 접근하여 트렁크의 터치패드를 누르면 트렁크를 열 수 있습니다.



손잡이를 잡고 내려 눌러 닫으시고 트렁크가 완전히 닫혔는지 꼭 확인하세요.

9. 오디오



1. 홈 메뉴
2. 라디오: 짧게 누를시-이전방송국이나 채널 길게 누를시-이전방송국이나 채널찾기
 - USB/블루투스: 짧게 누를시-이전트랙 길게 누를시-빨리 뒤감기
3. 전원 및 음소거
4. 라디오: 짧게 누를시-다음방송국이나 채널 길게 누를시-다음방송국이나 채널찾기
 - USB/블루투스: 짧게 누를시-다음트랙 길게 누를시-빨리 감기
5. 통화


10. 내비게이션 이용 안내



map 사용 권장!

※ 맵핑형 내비게이션의 경우, 차량 옵션에 따라 대여 차량에 없을 수 있습니다.
※ 내비게이션이 있는 차량이라도 최신 지도 업그레이드가 반영되지 않을 수 있어 '타맵' 사용을 권장합니다.

11. 계기판

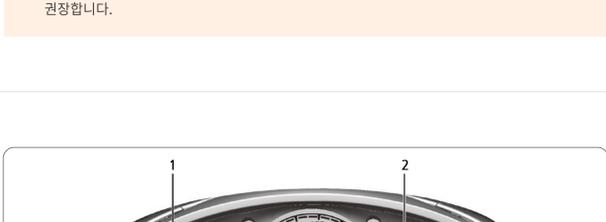

1. 연료계
2. 주행 정보 표시창 (DIC) - Base level
3. 속도계
4. 회전 속도계

주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동「ON」상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 공기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 꺼지지 않거나 약 1분간 깜빡인 후 켜질 때 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드설정버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하오니 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모될 상태로 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)

▲ 렌터카 이용 시 유의사항

- 실내 금연
- 음주운전 금지
- 안전벨트 필수
- 반려동물 동승 시 이동장 이용 필수
- 이용시간 연장 시 사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)