



스타리아 이용은 처음이신가요?

목 차

- 01. 차량 정보
- 02. 차량 잠금 및 해제
- 03. 버튼별 기능
- 04. 시트 조절
- 05. 어린이 보호용 잠금 장치
- 06. 창문 열기/닫기(2~4열)
- 07. 블루투스 연결방법

1. 차량 정보



유종 디젤



주유구 위치 운전석 왼쪽 측면



키 유형 스마트키



주차 브레이크 전자식 주차브레이크



블루투스 이용 가능

2. 차량 잠금 및 해제



스마트키를 휴대하고 바깥 손잡이의 버튼을 누르면 차량을 잠그거나 잠금 해제할 수 있어요.

▶ 차량 밖에서 열 때



파워 슬라이딩 도어 버튼이 ON 상태일 때 바깥 손잡이 버튼을 누르거나 당기면 도어가 자동으로 열리거나 닫혀요.

▶ 차량 안에서 열 때



① 운전석 쪽 ② 동승석 쪽

버튼을 누르면 비상등과 경고음이 작동하면서 파워 슬라이딩 도어가 열리거나 닫혀요.

버튼 앞 좌석 버튼 : 약 1초 이상 길게 누르세요.

뒷좌석 버튼 : 누르는 즉시 작동해요.

※ 약 5km 이상의 속도로 주행 중이거나 기어가 P(주차)에 있지 않으면 파워 슬라이딩 도어가 작동하지 않아요.

※ '파워 슬라이딩 도어' 옵션이 없는 차량이 있을 수 있어요.

3. 버튼별 기능

▶ 운전석

※ 차량 옵션에 따라 버튼 배열이 아래 이미지와 다를 수 있어요.




- 1. 도어 열림/닫힘 레버
- 2. 사이드 미러 조절 스위치
- 3. 사이드 미러 접는 버튼
- 4. 중앙 도어 잠금 버튼
- 5. 유리창 열림/닫힘 버튼
- 6. 전조등 각도 조절 스위치
- 7. 공회전 제한(ISG) 시스템 OFF 버튼
- 8. 스티어링 휠 열선 버튼
- 9. 차체 자세 제어(ESC) OFF 버튼
- 10. 사륜 구동 잠금 버튼
- 11. 전자식 파킹 브레이크(EPB)[사이드브레이크] 스위치
- 12. 엔진 후드 열림 레버
- 13. 스티어링 휠 위치 조절 레버

▶ 핸들



- 1. 오디오 리모컨 스위치
- 2. 블루투스 핸즈프리 버튼
- 3. 음성 인식 버튼
- 4. 패들 쉬프트(+,-)
- 5. 조명/방향 지시등 스위치
- 6. 와이퍼/와셔 스위치
- 7. 계기판 메뉴 설정 버튼
- 8. 주행 보조 버튼
- 9. 차로 주행 보조 버튼
- 10. 차간거리 버튼

4. 시트 조절

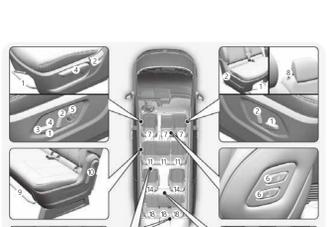

앞좌석

- 1. 전후 위치 조절
- 2. 등받이 각도 조절
- 3. 쿠션 각도 조절
- 4. 쿠션 높이 조절
- 5. 허리 지지대 조절
- 6. 동승석 측면 위크인 스위치(사양 적용 시)
- 7. 헤드레스트 조절
- 8. 중앙 좌석

뒷좌석(2열)

- 9. 전후 위치 조절
- 10. 등받이 각도 조절
- 11. 헤드레스트 조절

뒷좌석(3열)

- 12. 전후 위치 조절
- 13. 등받이 각도 조절
- 14. 헤드레스트 조절

뒷좌석(4열)

- 15. 전후 위치 조절
- 16. 등받이 각도 조절
- 17. 쿠션 접이
- 18. 헤드레스트 조절

※ 안전하게 주행할 수 있도록 운전하기 전 좌석의 위치, 각도 등을 조절해 주세요!

5. 어린이 보호용 잠금 장치



잠금장치의 레버를 시계 반대 방향으로 돌려 잠금 위치에 놓으면 실내에서는 문이 열리지 않아요. (잠금 해제 방법 : 레버를 시계 방향으로 돌려 해제 위치에 놓기)

※ 문을 열 때는 밖에서 손잡이를 당겨 열어주세요.

6. 창문 열기/닫기 (2~4열)



A타입

유리창 열림/닫힘 손잡이를 잡고 좌우로 밀면 열고 닫힙니다.



B타입

유리창을 열려면 레버를 차 앞 방향으로 당긴 후 ①유리 창을 유리로 밀면 됩니다. 닫을 때는 레버를 차 안쪽으로 당긴 후 차 뒷방향으로 밀어 잠그십시오.

7. 블루투스 연결방법

SETUP > 기기연결 > 기기연결 > 신규추가
* 블루투스 기기 최초 등록의 경우 핸들의 통화 버튼을 누르거나 전체메뉴 화면의 '전화'를 눌러도 됩니다.

※ 무선 안드로이드 오토/애플 카플레이 미지원 (정품 케이블을 이용해야 하며 충전표시가 없는 USB포트에 케이블을 연결해 주세요.)

주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동「ON」상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 켜지지 않거나 약 1분간 켜진 후 꺼질 때 타이어 공기압 검지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드설정버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하오니 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모된 상태 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)

▲ 렌터카 이용 시 유의사항

- 실내 금연
- 음주운전 금지
- 안전벨트 필수
- 변려등류 동승 시 이동경 이용 필수
- 이용시간 연장 시 사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SOS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간운영)