



차량 사용법 안내



타이칸 이용은 처음이신가요?

목 차

- 01. 차량 정보
- 04. 기어
- 07. 계기판 버튼
- 10. 시트 조절

- 02. 차량 잠금 및 해제
- 05. 블루투스/애플카플레이/안드로이드오토(무선)
- 08. 에어컨 시스템
- 11. 충전방법

- 03. 시동
- 06. 본닛 및 트렁크 열기
- 09. 각종 버튼 안내
- 12. 주요 경고등

1. 차량정보



유종 전기차



충전구 위치 양쪽 측면



키 유형 스마트키



주차 브레이크 전자식 주차브레이크



블루투스 이용 가능

2. 차량 잠금 및 해제



닫기

차량 바깥 손잡이의 센서(그림 A)를 1회 누르면 차량이 잠겨요.



열기

키를 휴대한 상태로 그림과 같이 손을 손잡이 안쪽으로 넣으면 차 문을 열 수 있게 손잡이가 나와요. ※ 손잡이 센서(그림 A)를 만지면 열리지 않으니 센서를 제외한 나머지 손잡이 부분에 손을 넣어주세요.

3. 시동걸기



시동 버튼 핸들 왼쪽에 위치

스마트키를 휴대한 상태로 누르면 시동이 켜지고 다시 버튼을 길게(3-5초) 누르면 시동이 꺼져요.

4. 기어



기어노브는 핸들 오른쪽에 위치

D(주행) / R(후진) / N(중립) / P(주차) - 원하는 변속 위치로 레버를 올리거나 내리세요.

※ P(주차)버튼은 눌러서 체결하며, 체결 시 자동 전자식 주차브레이크 작동 (D/R 주행/후진 기어 작동 시 전자식 주차브레이크 자동 해제)

5. 블루투스/애플카플레이/안드로이드 오토

블루투스 / Apple CarPlay / Android Auto 중 1가지만 연결하면 자동 연결 차량 중앙 화면의 홈 버튼을 누르고 Apple CarPlay 혹은 Android Auto를 선택하여 연결해 주세요.

6. 본닛 및 트렁크 열기

차량 중앙의 디스플레이에서 버튼을 눌러 본닛, 트렁크, 충전포트 등 원하는 곳을 열 수 있어요. *달릴 버튼을 누르고 있으면 트렁크가 닫혀요.

7. 계기판 버튼



라이트 (계기판 오른쪽)


1. 뒤 안개등 켜기/끄기
2. 하향등 켜기
3. 헤드라이트 AUTO 설정
4. 주차등(미등) 버튼 길게 눌러 켜기/끄기



주행 설정 (계기판 오른쪽)

1. PSM OFF 해당 버튼을 2초 이상 누르면 버튼에 노란 불이 들어오고 계기판에 메시지 표시 (설정 중에는 버튼이 깜빡이고, 설정 완료 후에는 깜빡임이 없어집니다) (*PSM이란 극한의 주행 환경에서도 차량을 안정적으로 유지해주는 능동적 제어 장치, 일반적인 상황에서 PSM을 끄지 마세요.)
2. PASM(포른쉐 액티브 서스펜션 매니지먼트) 설정 버튼을 눌러 Normal, Sport, Sport Plus로 주행모드를 설정할 수 있어요.
3. 차체(차체 높이) 조절 버튼을 눌러 차체 바닥 높이를 '리프트(높게), 내려짐, 낮음' 3단계로 설정할 수 있어요. (설정 중에는 버튼이 깜빡이고, 설정 완료 후에는 깜빡임이 없어집니다) ※ 차체 바닥 높이는 되도록 '리프트(높게)' 상태를 유지해 주세요! 주차장 스토퍼 및 방지턱으로 인해 차량 하부 및 뒷범퍼가 손상될 수 있으니 각별히 주의해 주세요.
4. 계기판 단축키를 클릭하면 미디어모드를 변경할 수 있어요. (ex. 카플레이 > FM라디오)

8. 에어컨 시스템

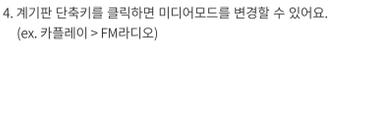


원하는 작업	수행할 작업
중앙 표시창에서 에어컨 효율	중앙표시창: 에어컨 아이콘을 누릅니다 또는 센터 콘솔 저층 패널 A/C 소프트웨어를 누릅니다
에어컨 진원 메뉴	메뉴 영역 A를 사용합니다
미리 구성된 자동 모드 선택	자동 모드를 선택합니다 -확산/강풍/개방
개별 자동 모드 설정	C를 선택합니다 -송풍 방향 설정을 누릅니다 -좌/우 방향 선택 컨트롤 조절을 누릅니다 -필터 온도 설정을 누릅니다
차량 전체의 에어컨 켜기 및 끄기	G를 누릅니다
Eco 모드 켜기 및 끄기	H를 누릅니다
냉방 기능 켜기/끄기	B를 누릅니다
상단 통풍 패널 켜기/끄기	C를 선택합니다 J를 누릅니다
공기 흐름 방향 변경	C를 선택합니다 K를 누르고 선택된 통풍구를 이용합니다

9. 각종 버튼 안내



1. 앞 유리 김서림 제거
2. 뒤 유리 열선 및 사이드 미러 열선 켜기
3. 중앙 표시창에서 에어컨 메뉴 표시/숨기기
4. 수동으로 실내 공기 재순환 모드 켜기/끄기
5. 최대 냉방 출력 켜기/끄기 (A/C MAX 모드)
6. 자동 모드 켜기/수동으로 송풍량 설정
7. 온도설정
8. 에어컨 설정을 차량 전체 영역에 적용 SYNC 모드

10. 시트 조절

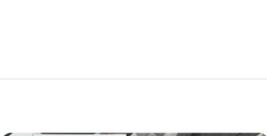

1. 시트 각도 조절
2. 시트 높이 조절
3. 허벅지 받침 조절
4. 시트 쿠션 측면 지지대 조절(옵션별 상이)
5. 등받이 측면 지지대 조절(옵션별 상이)
6. 앞뒤 위치 조절
7. 등받이 각도 조절
8. 등받이 받침 조절
9. 마사지 기능 켜기/끄기(옵션별 상이)

※ 차량 옵션에 따라 일부 기능이 없을 수 있어요!

11. 충전방법



차량 플러그(A)에 커넥터를 연결해 충전을 시작하고, 충전이 완료되면 차량 잠금 해제 후 버튼(B)을 눌러 충전 종료 후 커넥터를 분리하세요.



<충전포트 열기>

충전포트는 '운전석'과 '동승석' 측면에 위치

* 운전석 측면: 완속 충전 전용/동승석 측면: 급속 충전 전용

충전포트 옆 돌출되어 있는 검정색 센서 밀면을 따라 손을 움직이면 충전포트를 열거나 닫을 수 있어요.



<충전이 시작되지 않나요?>

- 차량 플러그가 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
- 차량 플러그를 분리했다가 다시 연결해 보세요.

※ 위의 방법으로 해결되지 않는다면 아래와 같이 시도해 보세요.

1. 차량 전원을 끄고 차량에서 하차
2. 차량의 충전포트에서 플러그 제거
3. 도어, 윈도우 및 충전 포트를 모두 닫고, 차량을 잠금 상태로 '컴포트 엑세스' 영역 밖(차량으로부터 5~10m 정도 떨어진 곳)으로 이동
4. 약 5분 뒤 다시 충전 진행

<버튼 색상 의미>

- 점등: 차량 플러그 연결됨
- ★ 빠른 주기로 깜빡임: 통신 설정 및 연결 해제
- 빠른 주기로 깜빡임: 충전중
- 점등: 충전 완료
- 깜빡임: 타이머 및 프로그래밍 설정으로 인해 충전 중지
- 점등: 충전 오류 발생

주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
READY	주행가능표시등	주행 가능한 상태를 나타내며, 시동 후 주행 준비 완료 시 점등 (켜짐: 정상 주행 가능/꺼짐: 정상 주행 불가, 고장 발생 시/깜빡임: 비상 운전 상태)
	서비스 경고등	전기차 제어 시스템과 관련된 센서 고장이나 에어컨 작동 압축기 등에 이상이 있을 때 점등
	파워다운 경고등	구동용(고전압) 배터리의 전량이 매우 낮거나 전압이 낮아지고 있을 때, 구동용 배터리의 온도가 높거나 낮을 때 - 구동 시스템 온도가 높아서 보화가 필요할 때 * 파워다운경고등과 서비스 경고등이 동시에 켜지는 경우 점검 필요 (전도 작동 중지)
	충전표시등	배터리 충전중 녹색등이 켜짐
	공통용(고전압) 배터리 전량 경고등	배터리의 전량이 적을 때 켜짐, 경고등
	브레이크 경고등	주차브레이크를 해제한 상태에서 시동을 켜면 경고등이 약 3초간 점등되며 브레이크에 이상이 없을 때 소등, 주차브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 소멸되지 않습니다.
	냉각 시스템	냉각수 온도가 너무 높거나, 레벨이 낮습니다. 차량을 세우고 절대 운행하지 마세요.
	타이어 공기압	하나 이상의 타이어 공기압의 문제가 있습니다

▲ 렌터카 이용 시 유의사항

- 실내 금연
- 음주운전 금지
- 안전벨트 필수
- 반려동물 동승 시 이용장 이용 필수
- 이용시간 연장 시 사전 연락 필수

긴급출동 연락처 SCS

1599-9111

사고시에도 OK! (24시간응급)