



# 토레스 이용은 처음이신가요?

## 목차

01. 차량 정보
02. 차량 잠금 및 해제
03. 시동
04. 버튼별 기능
05. 시트조절
06. 어린이 보호용 잠금 장치
07. 블루투스 연결방법
08. 주요 경고등

## 1. 차량 정보



유종  
휘발유




주유구 위치  
운전석 왼쪽 측면



키 유형  
스마트키



주차 브레이크  
전자식주차브레이크

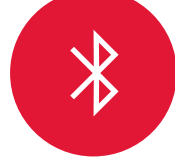

블루투스  
이용 가능

## 2. 차량 잠금 및 해제



스마트키를 휴대하고 바깥 손잡이의 버튼을 누르면 차량을 잠그거나 잠금 해제할 수 있어요.

## 3. 시동



스마트키를 휴대한 상태로 브레이크 페달을 밟고 시동버튼을 누르면 시동이 켜져요.  
**시동이 걸리지 않을 때 : 먼저 기어가 P(주차) 또는 N(중립) 위치인지 확인하시고, 시동이 꺼진 상태에서 10초이상 기다렸다가 다시 시동을 걸어주세요.**  
※ 스마트키 방전으로 시동이 걸리지 않는다면 오른쪽과 같이 시동을 걸어 주세요!

## 4. 버튼별 기능



### 실외 미러(사이드미러)

- 버튼 ①을 눌러 실외 미러를 접거나 펼 수 있어요.
- 실외 미러 선택 다이얼 ②를 좌/우로 돌려 실외 미러를 선택해 각도를 조절할 수 있어요.



### 좌측 핸들

- 블루투스 핸드프리 버튼
- 음소거 버튼/볼륨 조절 레버
- 미디어 탐색 레버
- 모드 선택 버튼
- 음성 인식 버튼
- 차선유지보조(이탈) 및 중앙차선유지 보조 버튼



### 우측 핸들

- 메뉴버튼
- 이동레버
- 선택버튼
- 크루즈컨트롤 ON/OFF
- 속도 조절 레버
- 스피드리미트 ON/OFF 스위치
- 안전거리 설정

## 5. 시트 조절

### ▶ 앞좌석



- 운전석 통풍 및 히팅 스위치
- 동반석 통풍 및 히팅 스위치
- 등받이 각도 조절 레버
- 시트 쿠션 각도 조절 레버
- 시트 높낮이 조절 레버
- 시트 앞뒤 위치 조절 레버
- 허리 지지대 조절 버튼(운전석)

### ▶ 뒷좌석



- 뒷좌석 히팅 버튼
  - 시트 등받이 각도 조절 레버(폴딩)
- ※ 안전하게 주행할 수 있도록 운전하기 전 좌석의 위치, 각도 등을 조절해 주세요!

## 6. 어린이 보호용 잠금 장치



어린이 보호용 잠금장치는 뒷좌석 도어 안쪽에 있어요.



잠금 장치의 레버를 시계 반대방향으로 돌려 잠금 위치에 놓으면 실내에서는 문이 열리지 않아요.  
(잠금 해제 방법 : 레버를 시계 방향으로 돌려 해제 위치에 놓기)  
※ 문을 열 때는 밖에서 손잡이를 당겨 열어주세요.

## 7. 블루투스 연결방법

고객님 핸드폰의 블루투스 목록에서 토레스 차량을 찾아 연결해 주세요.

\*블루투스 목록에서 토레스 차량이 검색되지 않는 경우,  
차량 중앙의 화면에서 '▶' 모양 버튼 클릭 > 블루투스 연결하기 > 스위치를 껐다가 다시 켜 후  
핸드폰 블루투스 목록에서 재 검색해 보세요!

## 주요 경고등

| 경고등 | 경고등 종류                   | 점등 상황                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 에어백 경고등                  | 시동「ON」상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다.<br>경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.                                                               |
|     | 브레이크 경고등                 | 주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한,<br>주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고음이 울리고 경고등이 점멸합니다.                                   |
|     | TPMS 경고등<br>(저압 타이어 경고등) | 시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 기압이 현저하게 낮을 때도<br>경고등이 켜집니다.<br>※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 켜지지 않거나 약 1분간 켜백인 후 꺼질 때 타이어 공기압 감지<br>시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다. |
|     | 스포츠모드 표시등                | 스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이<br>꺼집니다. 모드설정버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.                                                                |
|     | 엔진오일 압력<br>경고등           | 엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면<br>엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다.<br>※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하므로 즉시 점검이 필요합니다.                                       |
|     | 연료부족 경고등                 | 잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요.<br>(연료가 소모된 상태 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)                                                          |

※ 시동 전 전력만 들어와 있을 때에도 경고등이 점등될 수 있어요.  
(시동을 건 10초 뒤에도 경고등이 점등되었다면 경고등 내용 확인 필요)



실내  
금연



음주운전  
금지



안전벨트  
필수



반려동물 동승 시  
이동장 이용 필수



이용시간 연장 시  
사전 연락 필수